AH68-02019F

ROM

7.1CH Blu-ray Home Cinema System

manualul utilizatorului

HT-BD2

imaginați-vă
posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă
rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

caracteristici cheie ale sistemului Blu-ray Home Cinema

CARACTERISTICILE PLAYERULUI

Redare multidisc şi tuner FM

Produsul HT-BD2 combină avantajele posibilității de redare multidisc, printre care BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R(modul V), CD, MP3-CD şi CD-R/RW, împreună cu un tuner FM complex, toate acestea într-un singur player.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx este o nouă formă a tehnologiei de decodare a semnalului audio multi-canal, care îmbunătăţeşte calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus este o tehnologie audio pentru medii şi programe de înaltă definiție.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD este tehnologia fără pierderi de generație următoare dezvoltată de Dolby pentru medii bazate pe discuri de înaltă definiție.

DTS (sisteme Digital Theater)

DTS este un format de compresie audio conceput de Digital Theater Systems Inc.

DTS-HD (Digital Theater Systems - High Definition)

Semnalul audio DTS-HD oferă cea mai înaltă calitate a sunerului pe mai multe canale.

Acesta oferă o calitate a sunetului care corespunde imaginilor clare şi vii ale formatului HD.

Funcția Screen Saver pentru televizor

Dacă unitatea principală rămâne oprită timp de 10 minute, pe ecranul televizorului apare sigla Samsung.

Produsul HT-BD2 trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul Screen Saver.

Funcția de economisire a energiei

Produsul HT-BD2 se închide automat după 30 de minute în modul Stop.

HDMI

HDMI transmite simultan semnale DVD video şi audio şi oferă o imagine mai clară.

Rezoluția de 1080p(HD complet) oferă imagini mai clare.

Funcția Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care poate fi utilizată la acționarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor, prin conectarea sistemului Blu-ray Home Cinema la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. (Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+.)

CARACTERISTICI DISC BLU-RAY

Discurile Blu-ray pot stoca 25 GB (strat simplu) sau 50 GB (strat dublu) pe un disc cu o singură față – de 5 până la 10 ori capacitatea unui DVD. Discurile blu-ray acceptă cea mai înaltă calitate video HD disponibilă pe piață (până la 1920 x 1080 la 40 Mbit/sec) – Capacitatea mare elimină compromisurile în ceea ce priveşte calitatea video. În plus, un disc Blu-ray are aceeaşi dimensiune şi acelaşi aspect cu un DVD.

* Următoarele caracteristici ale discurilor Blu-ray variază în funcție de disc. Aspectul şi calea caracteristicilor variază, de asemenea, în funcție de disc. Nu toate discurile vor prezenta caracteristicile descrise mai jos.

Evidențieri video

Formatul BD-ROM pentru distribuirea filmelor acceptă trei codecuri video foarte avansate, incluzând AVC, VC-1, şi MPEG-2.

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Pentru redarea de înaltă definiție

Pentru a vizualiza materialele de înaltă definiție de pe discurile BD, este necesar un HDTV (High Definition Television) (Televizor cu definiție înaltă). Unele discuri pot necesita utilizarea HDMI AUT a playerului pentru a vizualiza material cu definiție înaltă. Capacitatea de a vizualiza material cu definiție înaltă de pe discuri BD poate fi limitată, în funcție de rezoluția televizorului dvs.

Planuri grafice

Sunt disponibile două straturi video individuale, cu rezoluție HD (1920x1080), în partea superioară a stratului video HD.

Un strat este atribuit unor grafice video (cum ar fi subtitrările), iar celălalt este atribuit unor elemente interactive, cum ar fi butoanele sau meniurile.

Pot fi disponibile mai multe efecte de curățare, de ştergere şi de spiralare, pe ambele straturi

Grafice meniu

Acceptă grafice şi animație cu rezoluție cu 256 de culori, depăşind astfel capabilitățile DVD-Video. Spre deosebire de DVD, meniurile pot fi accesate în timpul redării video.

Sunete meniu

Când evidențiați sau selectați o opțiune de meniu pe un disc Blu-ray, pot fi auzite nişte clicuri de butoane sau o voce pe fundal care vă explică alegerea meniului evidențiat.

Meniuri Multi-page/PopUp

Cu DVD-Video, redarea este întreruptă de fiecare dată când accesați un nou ecran de meniu. Datorită capacității discului Blu-ray de a aduna în prealabil date de pe disc fără a întrerupe redarea, un meniu poate consta din mai multe pagini.

Puteți defila prin paginile de meniu sau puteți selecta căi de meniu diferite, în timp ce fişierele audio şi video sunt redate pe fundal.

Interactivitate

Anumite discuri Blu-ray pot conține meniuri animate sau jocuri trivia.

Diapozitive utilizator Brow sable

Cu discurile Blu-ray, puteți defila prin numeroase imagini statice, în timp ce este redat sunetul.

Subtitrări

În funcție de conținutul discului Blu-ray, puteți selecta diferite stiluri de font, dimensiuni şi culori pentru subtitrări. Subtitrările pot fi şi animate, răsucite, decolorate sau accentuate.

ACCESORII INCLUSE

Verificați mai jos accesoriile furnizate.

Cablu video	Antenă radio	
		
Manual de utilizare	Cablu HDMI	Telecomandă

Informații de siguranță

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (sau DIN SPATE) ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.

Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

PRODUS LASER CLASA 1

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE-EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriți aparatul de ploaie şi umezeală.

ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ŞTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra aparatului.
- Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.

Marcajul de pe produs sau semnificația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu celelalte reziduuri menajere, la finalul duratei de viață.
Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor
materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau oficiul guvernamental local, pentru informații legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără a aduce daune mediului înconjurător. Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice
termenii şi condițiile contractului de achiziție.
Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri comerciale.

PRECAUȚII

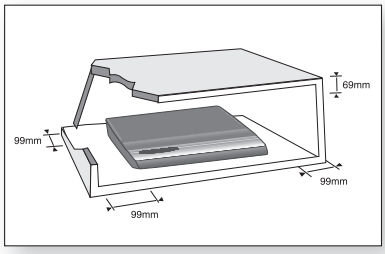

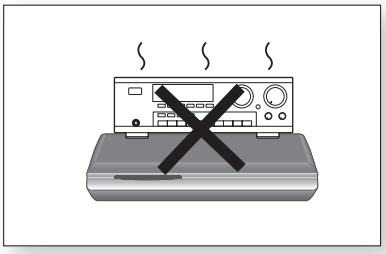

Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele player-ului. Instalați player-ul în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5~10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu aşezați nimic pe player. Nu aşezați player-ul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Înainte de a muta player-ul asigurați-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol. Acest player este destinat pentru utilizare continuă. Comutarea sistemului Blu-ray Home Cinema în modul standby nu duce la deconectarea de la sursa de alimentare. Pentru a deconecta complet player-ul de la sursa de alimentare, scoateți ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.

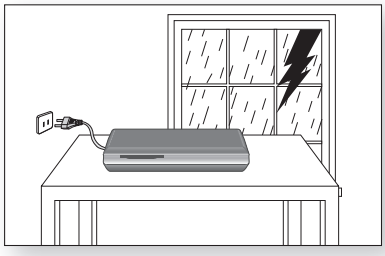

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ştecărul din priză.
Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

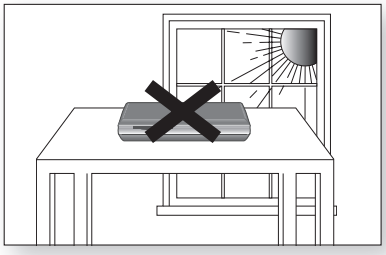

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.

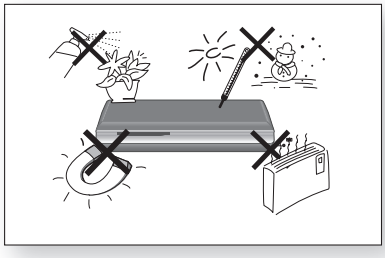

Feriți playerul de umezeală (de ex. vaze) şi căldură în exces (de ex. un şemineu) sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe…). Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este destinat utilizării industriale.

Utilizați produsul doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă playerul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.

Dacă transportați playerul pe timpul iernii, aşteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.

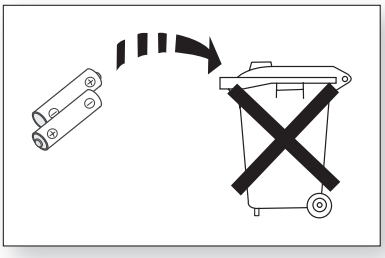

Bateriile utilizate pe acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

conținut

CARACTERISTICI CHEIE ALE SISTEMULUI BLU-RAY HOME CINEMA 2

2 Caracteristicile Playerului
2 Caracteristici Disc Blu-ray
3 Accesorii Incluse

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 4

4 Avertismente Privind Siguranța
5 Precauții

PORNIREA 8

8 Înainte De A Consulta Manualul Utilizatorului
9 Tip Disc Şi Caracteristici

DESCRIERE 12

12 Panou Frontal
13 Panou Spate

TELECOMANDĂ 14

14 Prezentarea Generală A Telecomenzii
16 Setarea Telecomenzii

CONECTARE 18

18 Instalarea Difuzoarelor
20 Conectarea boxelor
22 Conectarea Ieşirii Video La Televizor
24 Conectarea Unei Surse Audio De La Componente Externe
26 Conectarea La Site-ul Samsung FTP/internet Pentru Upgrade De Software
27 Conectarea antenei radio

FUNCȚII ELEMENTARE ALE SISTEMULUI BLU-RAY HOME CINEMA 28

28 Înainte De Redare
29 Utilizarea Telecomenzii Pentru Controlul Sistemului Blu-ray Home Sau Televizorul Samsung Tv
30 Redarea Unui Disc
31 Utilizarea Funcțiilor Search Şi Skip
31 Redarea Cu Încetinitorul/secvențială

CONFIGURARE SISTEM 32

32 Opțiunile Pentru Setarea Limbii
33 Opțiunile Pentru Setarea Limbii
34 Setarea Opțiunilor Audio
35 Setarea Opțiunilor Pentru Difuzoare
39 Setarea Opțiunilor Video Display/output
42 Setarea Opțiunilor De Configurare HDMIs
44 Setarea Opțiunii Parental Lock

UPGRADE SISTEM 46
46 Upgrade Firmware
48 Informații Sistem
48 Setare Rețea

VIZIONAREA UNUI FI LM 50
50 Utilizarea Funcției Display
51 Utilizarea Meniului Discului Şi A Meniului Popup/title
52 Repetare Redare
53 Selectarea Limbii Audio
53 Selectarea Limbii Subtitrării
54 Modificarea Unghiului Camerei
54 Utilizarea Funcției Bookmark

AUDIEREA MUZICII 56
56 Redarea Unui Cd Audio (CD-DA)
56 Redarea Unui MP3
56 Elemente Ecran Cd Audio(CD-DA)/MP3
57 Butoane Pe Telecomandă Utilizate Pentru Cd Audioredare Disc (CD-DA)/MP3
57 Repetare Cd Audio (CD-DA) Şi MP3

VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFI 59
59 Vizualizarea Unei Imagini
59 Slide Show/viteză
59 Rotate (Rotire)
60 Zoom (Apropiere/depărtare)
60 Deplasarea La Lista De Fotografii

MODUL SUNET 61
61 Modl Sfe (Sound Field Effect)
61 Neo:6 Mode
62 Modul Dolby Pro Logic Iix
62 Efectul Dolby Pro Logic Iix

RADIO 63
63 Audiția Radio
63 Presetarea Posturilor
64 Despre Transmisia RDS

FUNCȚII CORESPUNZĂTOARE 66
66 Funcții Corespunzătoare
66 Reglarea Luminozității Afişajului
66 Funcția Mute

DEPANARE 67
67 Depanare

ANEXĂ 69
69 Precauții Privind Manevrarea Şi Depozitarea Discurilor
70 Specificații

ÎNAINTE DE A CONSULTA MANUALUL UTILIZATORULUI

Asigurați-vă că ați aprofundat următorii termeni înainte de a consulta manualul de utilizare.

Pictogramele care vor fi folosite în acest manual

Pictogramă	Term	Definition
	BD-ROM	Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.
	DVD-VIDEO	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD- Video sau DVD-R/DVD-RW care au fost înregistrate şi finalizate în Modul Video.
	DVD-RW	Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor DVD-RW. (mod V şi doar finalizat)
	DVD-R	Indică o funcție disponibilă pe DVD-R. (mod V şi doar finalizat)
	Audio CD	Indică o funcție disponibilă în cazul CD-urilor de date (CD-R sau CD-RW).
	JPEG	Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor CD-R/-RW, DVD-R/-RW .
	MP3	Indică o funcție disponibilă în cazul discurilor CD-R/-RW, DVD-R/-RW .
	Atenție	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	Note	Indică recomandări sau instrucțiuni de pe pagina respectivă care permit utilizarea tuturor funcțiilor.

Despre folosirea acestui manual de utilizare

1) Asigurați-vă că ați consultat instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea acestui produs. (Consultați paginile 4-6)
2) Dacă apare o problemă, consultați secțiunea Depanare. (consultați paginile 67~68)

Copyright

©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd.

TIP DISC ŞI CARACTERISTICI

Tipurile discurilor care pot fi redate

Tipuri de discuri	Siglă disc	Conținut înregistrat	Formă disc	Max. Minut redare
BD-ROM		AUDIO + VIDEO	Pe o singură parte (25GB/50GB)	Timpul de redare depinde de titlu
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Pe o singură parte(12 cm)	240
			Pe două părți(12 cm)	480
			Pe o singură parte(8 cm)	80
			Pe două părți(8 cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	Pe o singură parte(12 cm)	74
			Pe o singură parte(8 cm)	20
DVD-RW (mod V şi doar finalizat)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : Redare extinsă)
DVD-R (mod V şi doar finalizat)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : Redare extinsă)
CD-R/-RW DVD-RW/-R		JPEG MP3	–	–

Siglele discurilor care pot fi redate

Blu-ray Disc	Dolby Digital Plus	DTS-HD High Resolution Audio	
Sistem de transmisie PAL în Marea Britanie, Franța, Germania etc.	Dolby TrueHD	DTS-HD Master Audio	
Digital Audio	MP3	Stereo	Java

- Produs sub licența Dolby Laboratories. “Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

- Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio and DTS-HD High Res Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.
- Manufactured under license under U.S. Patent #'s:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Discs that cannot be played

- Discurile Blu-ray cu un cod regional altul decât „Region B”.
- BD-R, BD-RE
- Disc HD DVD
- Discuri DVD-Video cu alt număr regional decât “2” sau “ALL”
- DVD-RAM
- Discuri DVD-R de 3,9 GB create pe calculator.
- DVD-RW (modul VR)
- Discuri DVD-ROM/PD/MV etc.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- 8cm MD (mini disc)

- Este posibil ca unele discuri comerciale şi discuri DVD achiziționate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redate cu ajutorul acestui recorder. Atunci când redați discurile respective, pe ecran apare mesajul „No disc” (Nici un disc) sau „Please check the regional code of the disc” (Verificați codul regional al discului).
- Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, nu va putea fi redat.
- Unitatea nu poate reda materiale înregistrate pe CD-R/-RW şi DVD-RW/-R cum ar fi divx, avi, mpg, mov, wma.

Cod regional

Atât sistemul Blu-ray Home cât şi discurile sunt codate în funcție de regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru ca discul să poată fi redat. În cazul în care codurile nu corespund, discul nu va fi redat. Numărul regional pentru acest sistem Bluray Home Cinema este prezentat pe panoul din spate al sistemului Blu-ray Home Cinema.

Tipuri de discuri	Blu-ray	DVD-Video
Region code		

Cod regional BD	Zonă
A	America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong şi Asia de Sud-Est.
B	Europa, Groenlanda, Teritoriile franceze, Orientul mijlociu, Africa, Australia şi noua Zeelandă
C	India, China Rusia, Asia Centrală şi de Sud.

Codul regional DVD-Video	Zonă	Codul regional DVD-Video	Zonă
1	SUA, Canada	6	China
2	Japonia, Europa, Africa de Sud, Orientul Mijlociu, Groenlanda.	7	Utilizare specială nespecificată
3	Coreea, Taiwan, Hong Kong, o partea a Asiei de Sud-Est	8	Linii aeriene/Vase de croazieră (inclusiv Mexic)
4	Australia, Noua Zeelandă, America Latină (inclusiv Mexic)	9	fără restricții de regiune
5	Europa de Est, Rusia, India, Africa		

Compatibilitate Disc Blu-ray

Blu-ray Disc este un format nou. În consecință, este posibil să survină probleme de compatibilitate a discurilor. Nu toate discurile sunt compatibile şi nu va fi rulat orice disc. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Notă despre conformitate şi compatibilitate din acest manual. Dacă survin probleme de compatibilitate, contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG. Acest sistem Samsung Blu-ray Home Cinema (HT-BD2) acceptă numai specificați BD-ROM Profile 1 version 1.0. Dacă doriți să redați discuri cu versiuni ulterioare, ar putea fi necesar să actualizați firmware-ul playerului. www.samsung.com/global/register

- Este posibil ca operațiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în cazul efectuării anumitor operații, cum ar fi modificarea unghiului şi a proporțiilor dimensiunilor. Informațiile suplimentare despre discuri sunt afişate pe carcasa acestora. Dacă este cazul, consultați aceste informații.
- Nu murdăriți şi nu zgâriați discul. Amprentele, murdăria, praful, zgârieturile sau scrumul de țigară pe suprafața de înregistrare pot compromite utilizarea discului pentru redare.
- Când este redat un titlu BD-Java, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcții pot opera mai încet.

Tipuri de discuri

❖ BD-ROM

Blu-ray Disc Read Only Memory. Un disc BD-ROM conține date pre-înregistrate. Deşi un BD-ROM poate conține date în orice formă, majoritatea discurilor BD-ROM vor conține filme în format High Definition, pentru redare pe sisteme Blu-ray Home Cinema. Această unitate poate reda discuri comerciale pre-înregistrate BD-ROM.

❖ DVD-Video

- Un DVD (digital versatile disc) poate să stocheze aprox. 135 de minute de imagine, 8 limbi de dublaj şi 32 de limbi de subtitrare. Este echipat cu compresie de imagine MPEG-2şi Dolby Digital surround, permițându-vă să vă bucurați de imagini vii şi clare.
- Atunci când se realizează trecerea de la primul strat la cel de-al strat al unui disc DVD Video cu două straturi, este posibil ca imaginea şi sunetul să fie distorsionate pe moment. Aceasta nu este o defecțiune a recorderului.
- După finalizarea înregistrării unui disc DVD-RW/-R în modul Video, acesta devine un disc DVD-Video. DVD-urile comerciale pre-înregistrate (pre-timbrate) cu filme sunt cunoscute şi ca Videouri DVD. Această unitate poate reda discuri DVD (discuri Video DVD) comerciale pre-înregistrate cu filme.

❖ Audio CD

- Un disc audio, înregistrat la o calitate de 44.1kHz PCM Audio.
- Această unitate redă discuri în format audio CD-DA, CD-R şi CD-RW.
- Este posibil ca recorderul să nu poată reda unele discuri CD-R sau CD-RW, din cauza condițiilor de înregistrare.

❖ CD-R/-RW

- Utilizați un disc CD-R/-RW de 700MB (80 de minute). Dacă este posibil, nu utilizați un disc de 800MB (90 de minute) sau cu capacitate mai mare, deoarece este posibil ca acesta să nu fie redat.
- Dacă discul CD-R/-RW nu a fost înregistrat ca sesiune închisă, poate apărea un decalaj când redați începutul discului sau este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Este posibil ca unele discuri CD-R/-RW să nu poată fi redate cu ajutorul acestui recorder, în funcție de dispozitivul care a fost utilizat pentru înregistrarea acestora. Pentru conținuturile înregistrate de pe CD-uri pe CD-R/-RW pentru uz personal, capacitatea de redare poate varia în funcție de conținuturi şi de discuri.

❖ Redare disc DVD-R

- După finalizarea înregistrării unui disc DVD-R în modul Video, acesta devine un disc DVD-Video.
- Acest player poate să redea discurile DVD-R înregistrate şi finalizate cu ajutorul unui DVD recorder Samsung. Este posibil ca acesta să nu poată reda discurile DVD-R , în funcție de disc şi de condițiile de înregistrare.

❖ Redare disc DVD-RW

- Redarea poate fi efectuată cu discuri DVD-RW în modul Video şi doar finalizate.
- După finalizarea înregistrării unui disc DVD-RW în modul Video, acesta devine un disc DVD-Video. Capacitatea de redare depinde de condițiile de înregistrare.

Formatul discurilor

❖ Utilizarea discurilor MP3

- Puteți reda discuri CD-R/-RW, DVD-RW/-R, înregistrate în format UDF, ISO9660 sau JOLIET.
- Pot fi utilizate doar fişierele MP3 cu extensia ".mp3" sau ".MP3".
- Intervalul ratei de biți care poate fi redat este cuprins între 56 Kbps şi 320 Kbps.
- Rata etalonului de redare este de 32KHz până la 48KHz.
- Aparatul poate să stocheze maxim 1500 de fişiere şi foldere într-un folder părinte. Pentru fişierele MP3 înregistrate cu un VBR(Variable Bit Rates), sunetul poate fi scos şi redat.

❖ Utilizarea unui disc JPEG

- Puteți reda discuri CD-R/-RW, DVD-RW/-R, înregistrate în format UDF, ISO9660 sau JOLIET.
- Pot fi afişate doar fişierele JPEG cu extensia ".jpg", ".JPG", ".jpeg" or "JPEG" .
- Este acceptat JPEG progresiv.

❖ DVD-RW/-R (V)

- Acesta este un format utilizat pentru înregistrarea datelor pe un disc DVD-RW sau DVD-R. Discul poate fi redat pe acest sistem Blu-ray Home Cinema numai după ce a fost finalizat.
- Dacă un disc a fost înregistrat în modul Video pe o altă marcă de recorder, dar nu a fost finalizat, acesta nu poate fi redat pe acest sistem Blu-ray Home Cinema.

descriere

PANOU FRONTAL

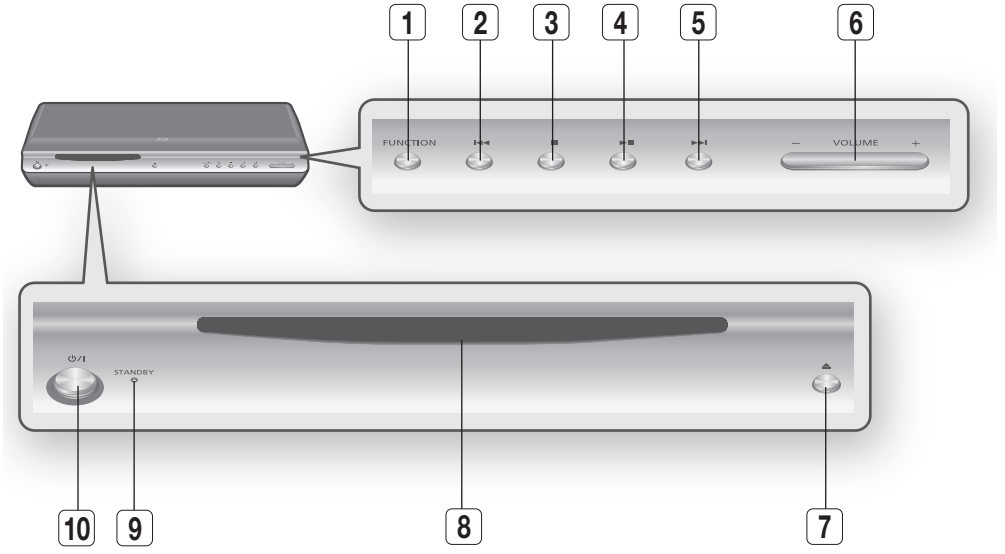

1	BUTON FUNCTION	Modul este comutat în felul următor : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
2	BUTONUL TUNING DOWN & SKIP (⏮)	Revine la titlul/capitolul/melodia anterioară. Caută în sens descendent în banda de frecvență FM.
3	BUTONUL STOP	Opreşte redarea discului.
4	BUTONUL PLAY/PAUSE	Redă un disc sau întrerupe redarea.
5	BUTONUL TUNING UP & SKIP(⏭)	Se deplasează la titlul/capitolul/melodia următoare. Caută în sens ascendent în banda de frecvență FM.
6	BUTOANE pentru controlul volumului	Ajustarea volumului
7	BUTONUL EJECT	Scoate discul.
8	ORIFICIU DE INTRODUCERE A DISCULUI	Introduceți un disc.
9	INDICATOR STANDBY	Acest comutator se aprinde când unitatea este alimentată cu curent pentru prima dată.
10	BUTONUL POWER	Porneşte şi opreşte sistemul Blu-ray Home Cinema.

PANOU SPATE

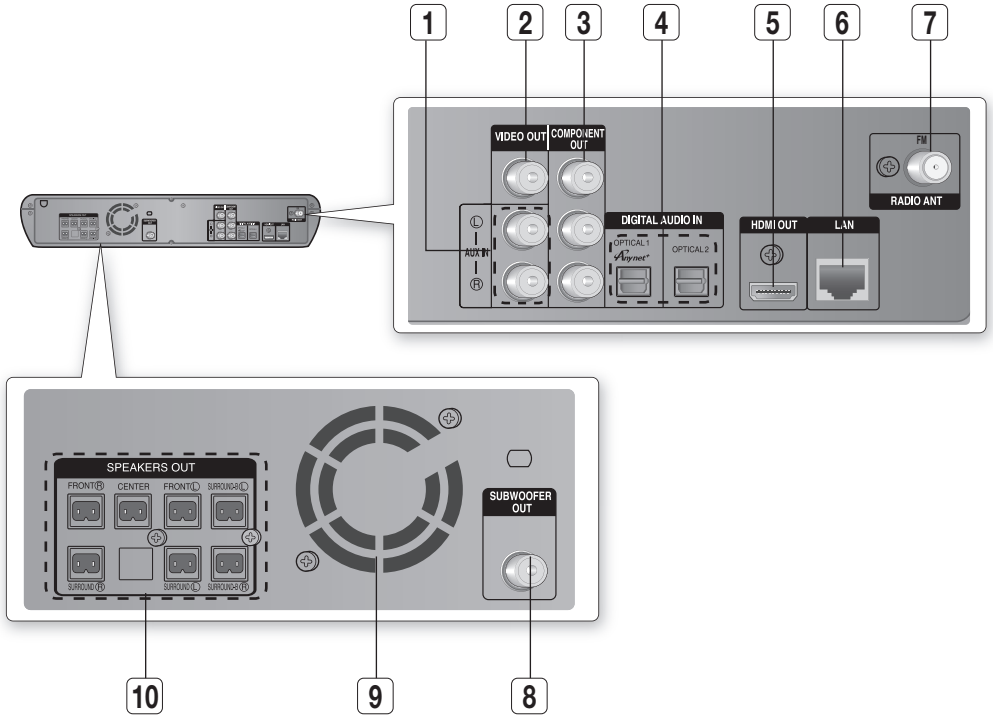

1	MUFE AUX IN	Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR)
2	MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la conectorul VIDEO AUT al sistemului.
3	MUFE DE IEŞIRE COMPONENT VIDEO	Conectați la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
4	MUFE DE INTRARE EXTERNĂ OPTICĂ DIGITALĂ (OPTICAL1, OPTICAL2)	Utilizați pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
5	MUFĂ HDMI OUT	Utilizați cablul HDMI şi conectați această mufă de ieşire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
6	MUFĂ LAN	Conectați această mufă LAN la mufa LAN a modemului, pentru a descărca actualizări software.
7	MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω	Conectați antena radio.
8	MUFĂ DE IEŞIRE SUBWOOFER	Conectați subwoofer-ul.
9	VENTILATOR	Ventilatorul funcționează continuu când sistemul este pornit. Păstrați un spațiu liber de minim 10cm în toate părțile ventilatorului când instalați sistemul.
10	CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU DIFUZOARE PE 7 CANALE	Conectați difuzoarele din față, centru, surround, şi surround spate.

PREZENTAREA GENERALĂ A TELECOMENZII

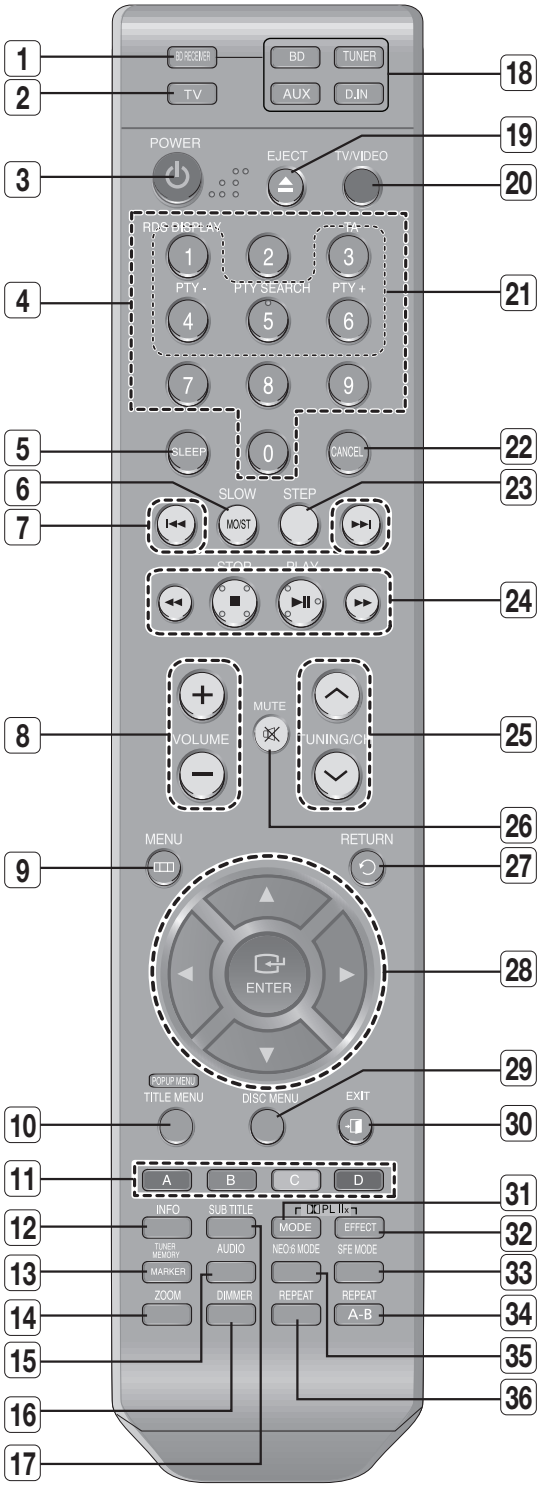

1	Buton BD RECEIVER
2	Buton TV
3	Buton POWER
4	Butoane numerice (0~9)
5	Buton SLEEP
6	Buton SLOW, MO/ST
7	Butoane Tuning Preset/CD Skip
8	Buton VOLUME
9	Buton MENU
10	Buton POPUP MENU, TITLE MENU
11	Butoane cu culori
12	Buton INFO
13	Buton TUNER MEMORY, MARKER
14	Buton ZOOM
15	Buton AUDIO
16	Buton DIMMER
17	Buton SUB TITLE
18	BD Buton BD TUNER Buton TUNER AUX Buton AUX D.IN Buton D.IN

19	BUTON EJECT
20	Buton TV/VIDEO
21	Butoane selectare RDS
22	Buton CANCEL
23	Buton STEP
24	⏯ Buton PLAY/PAUSE ⏹ Buton STOP ⏪ ⏩ Butoane SEARCH
25	Buton TUNING/CH
26	Buton MUTE
27	Buton RETURN
28	Buton Cursor/ENTER
29	Buton DISC MENU
30	Buton EXIT
31	Buton PL IIx MODE
32	Buton PL IIx EFFECT
33	Buton SFE MODE
34	Buton REPEAT A-B
35	Buton NEO:6 MODE
36	Buton REPEAT

Instalarea bateriilor pentru telecomandă

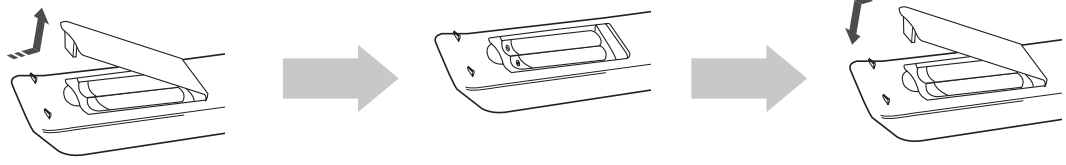

1. Scoateți capacul bateriilor în direcția indicată de săgeată.

2. Introduceți două baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritățile (+ şi –).

3. Fixați la loc capacul bateriilor.

Respectați aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau fisurarea bateriilor:

- Aşezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
- Utilizați un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
- Înlocuiți ambele baterii în acelaşi timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.

SETAREA TELECOMENZII

Cu ajutorul telecomenzii, puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs.

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

1. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsați butonul **POWER** pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, introduceți codul corespunzător televizorului.
   - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

     Exemplu : Pentru un televizor Samsung

     În timp ce țineți apăsat butonul POWER, utilizați butoanele numerice introduce valorile 00, 15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
   - Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).

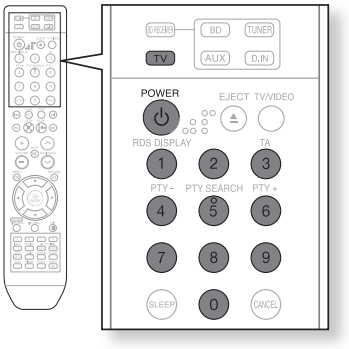

- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcție de marca televizorului dvs., este posibil ca unele disponibile.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.

Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroşu.

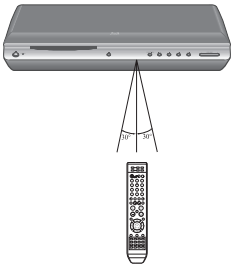

Lista codurilor mărcilor de televizoare

Nr.	Firmă	Cod	Nr.	Firmă	Cod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	**44**	MTC	18
2	A Mark	01, 15	**45**	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	**46**	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	**48**	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	**49**	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	**50**	Penney	18
7	Candle	18	**51**	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	**52**	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	**53**	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	**54**	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	**55**	Proton	40
12	Concerto	18	**56**	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	**57**	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	**58**	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	**59**	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	**60**	Sampo	40
17	Crown	03	**61**	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	**62**	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	**63**	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	**65**	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	**66**	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	**67**	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	**68**	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	**69**	Spectricon	01
26	Futuretech	03	**70**	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	**71**	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	**72**	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	**73**	Tatung	06
30	Inkel	45	**74**	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	**75**	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	**76**	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	**77**	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	**78**	Vidtech	18
35	KMC	15	**79**	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	**80**	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	**81**	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	**82**	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	**83**	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	**84**	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	**85**	Zonda	01
42	MGA	18, 40	**86**	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

conectare

Această secțiune prezintă diverse metode de conectare a sistemului Blu-ray Home Cinema la alte componente externe.

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea şi scoateți cablul din priză.

INSTALAREA DIFUZOARELOR

Urmați etapele de mai jos pentru a instala difuzoarele pe suporturi.

Mod de instalare a difuzoarelor pe suport

1. Întoarceți suportul şi montați-l pe bază.

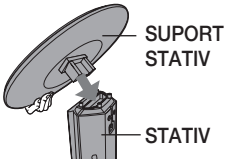

2. Introduceți şi strângeți cele 4 şuruburi (negre) din partea inferioară a bazei suportului.

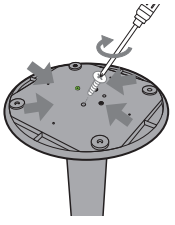

3. Puneți suportul pe podea. Strângeți cele 2 şuruburi (argintii) de la baza suportului.

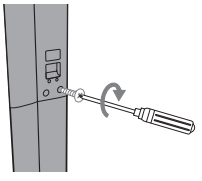

Pachetele boxelor

Confirmați că pachetul conține toate articolele următoare.

Difuzor Față/ Surround

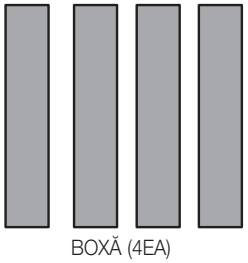

BOXĂ (4EA)

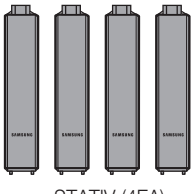

STATIV (4EA)

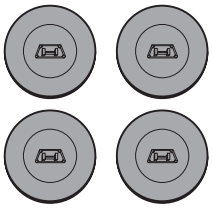

SUPORT STATIV(4EA)

ŞURUB (16EA): NEGRU
ŞURUB (16EA): ARGINTIU

Boxă centrală

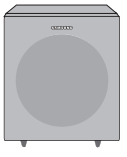

Subwoofer



Difuzor surround spate (2EA)

Cablu difuzor (7EA)

Cablu audio pentru conectare subwoofer (1EA)

Difuzoarele față şi difuzoarele surround sunt ambalate separat, aşa cum este prezentat în diagramă.

4. Montați difuzorul pe suport.

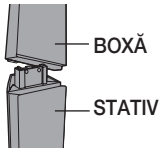

5. Strângeți cele 2 şuruburi (argintii) din spatele difuzorului.

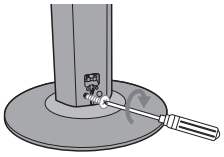

6. Ați terminat de asamblat difuzorul.



- Asigurați-vă că difuzorul este montat pe o suprafață plană şi stabilă. În caz contrar ar putea fi dărâmat cu uşurință.

Pentru a monta difuzoarele pe perete

Introduceți un şurub în perete pentru fiecare difuzor şi apoi fixați difuzorul frontal.

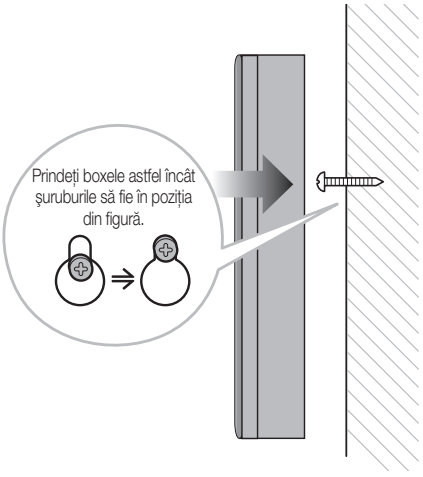

CONECTAREA BOXELOR

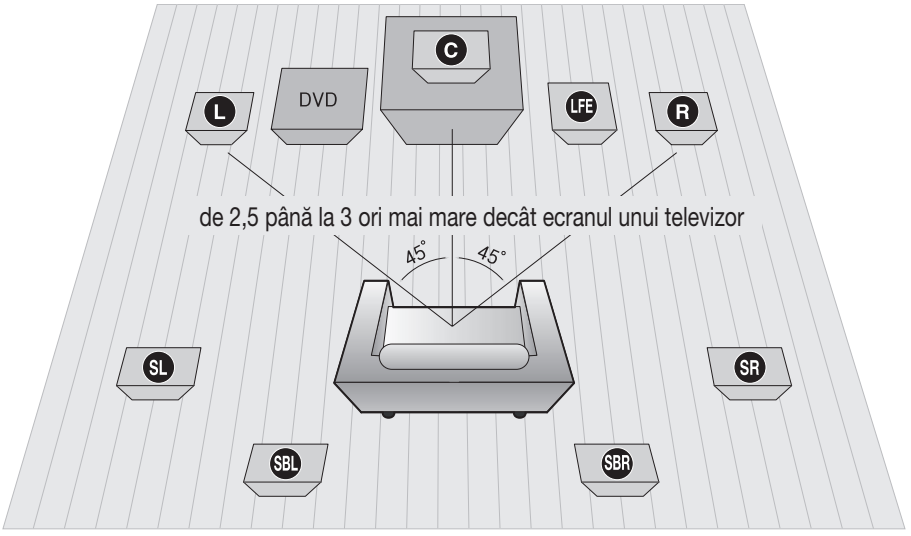

Poziția sistemului Blu-ray Home Cinema

Aşezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.
Exemplu: Pentru televizoarele cu diagonala de 32", 2~2,4 m (6~8 ft.)
Pentru televizoarele cu diagonala de 55" 3,5~4 m (11~13 ft.)

Boxe frontale L R

Aşezați boxele în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).

Aşezați boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.

Aliniați partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau aşezați-le uşor în fața boxelor centrale.

Boxă centrală C

Este recomandat să o instalați la aceeaşi înălțime cu boxele frontale. O puteți monta direct pe sau sub televizor.

Boxe surround SL SR

Poziționați aceste boxe în părțile laterale față de poziția de audiție. Dacă nu există suficient spațiu, aşezați boxele față în față. Aşezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.

* Spre deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanență semnal audio.

Boxe surround spate SBL SBR

- Poziționați-le astfel încât să fie cu fața către spatele ascultătorului.
- Amplasați boxele surround spate la o distanță cuprinsă între 70 cm şi 1 m (2,3~3,3feet) deasupra boxelor surround, îndreptate uşor în jos.

Subwoofer LFE

Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți aşeza oriunde doriți.

Conectarea boxelor

1. Apăsați clema bornelor din spatele boxei.

2. Introduceți firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi eliberați clema.

3. Cuplați mufele în spatele sistemului Blu-ray Home Cinema, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de ieşire ale boxelor.

4. Utilizați cablul Audio pentru a conecta mufa SUBWOOFER OUT a unității principale la portul AUDIO IN al subwoofer-ului.

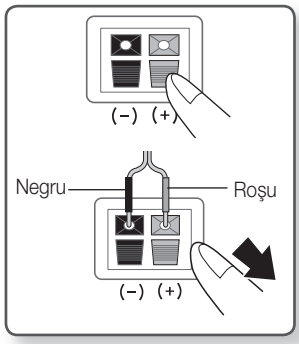

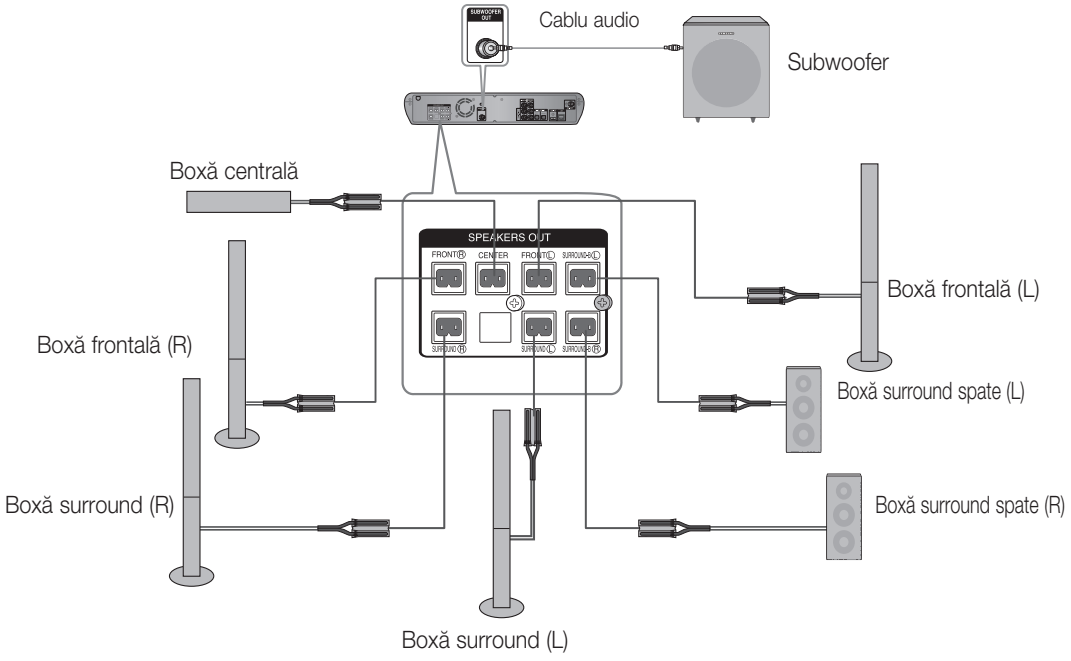

- Nu lăsați copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu suspendați subwooferul pe perete folosind canalul acestuia (orificiul)

- Dacă aşezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezați boxa la distanță de televizor.

CONECTAREA IEŞIRII VIDEO LA TELEVIZOR

Selectați una dintre cele TREI metode de conectare la televizor.

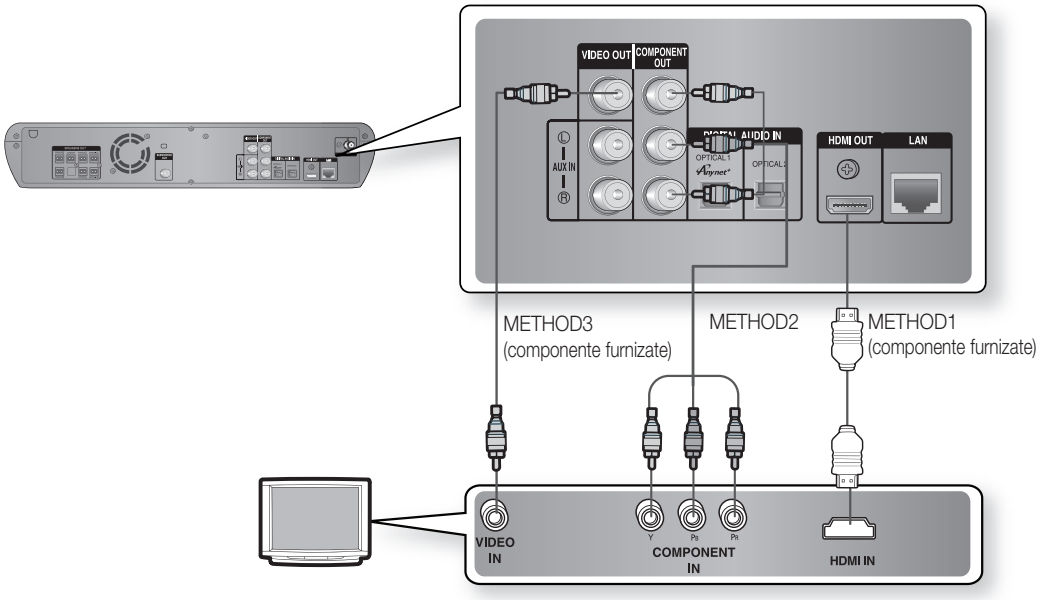

METODA 1 : HDMI ..... (Calitate optimă)

Conectați cablul HDMI de la ieşirea HDMI OUT din spatele sistemului Blu-ray Home Cinema la mufa HDMI IN a televizorului.

- În funcție de televizor, este posibil ca anumite rezoluții de ieşire HDMI să nu poată fi afişate.
- Dacă playerul este conectat la televizor printr-un cablu HDMI, ieşirea de la sistemul Blu-ray Home Cinema este setată automat la HDMI în interval de 10 secunde.
- Dacă utilizați caracteristica Anynet + (consultați pagina 42) şi sunt conectate ambele cabluri Component şi HDMI, modul HDMI este selectat automat.
- Când conectați pentru prima dată playerul la televizor cu ajutorul cablului HDMI sau când îl conectați la un televizor nou, rezoluția de ieşire HDMI va fi setată automat la cea mai înaltă rezoluție a televizorului.
- În cazul în care conectați un televizor Samsung la sistemul Blu-ray Home Cinema cu ajutorul unui cablu HDMI, playerul poate fi controlat cu uşurință utilizând telecomanda. (Această funcție este disponibilă numai cu televizoarele Samsung care acceptă funcția Anynet+.) (Consultați pagina 42)
- În cazul în care cablul HDMI este cuplat sau decuplat în timpul redării unui fişier CDDA, MP3 sau JPEG, player va opri redarea.
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a sistemului Home Cinema.
  Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni a televizorului.

Funcția de detectare automată HDMI

Ieşirea video a playerului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI când sistemul este pornit. Pentru rezoluțiile HDMI permise, consultați pagina 41.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**
  HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.
  Utilizând HDMI, sistemul Blu-ray Home Cinema transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.
- **Descrierea conexiunii HDMI**
  Conector HDMI – Acceptă date digitale video şi audio.
  - HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
  - Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
- **De ce utilizează Samsung tehnologia HDMI?**
  Televizoarele analogice necesită un semnal video/audio analogic. Totuşi, la redarea BD/DVD, datele transmise către televizor sunt în format digital. De aceea, este necesar un convertor digital-analogic (în Blu-ray Home Cinema) sau un convertor analogic-digital (în televizor TV). În timpul acestei conversii, calitatea imaginii se pierde din cauza zgomotului şi a pierderii de semnal. Tehnologia HDMI este superioară deoarece nu necesită conversie D/A şi transmite un semnal digital pur de la player către TV.
- **Ce este HDCP?**
  HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conținutului BD/DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare (TV, proiector, etc). Conținutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.
- **Ce este Anynet+?**
  Anynet+ este o funcție care asigură controlul acestui sistem prin intermediul televizoarelor Samsung cu caracteristica Anynet+.
  - Dacă televizorul Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcția Anynet+.
  - Dacă porniți playerul şi introduceți un disc, acesta va începe redarea discului şi televizorul va porni automat şi va trece în modul HDMI.
  - Dacă porniți player-ul şi apăsați butonul Play când este introdus un disc, televizorul va porni automat şi se va comuta în modul HDMI.

METODA 2 : Semnal video Composite ..... (Calitate superioară)

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele de ieşire semnal video Component (Pr, Pb şi Y) ale panoului din spatele sistemului Blu-ray Home Cinema la mufele corespunzătoare ale televizorului.

- Puteți alege una dintre multele rezoluții disponibile: 1080i, 720p, 576p/480p şi 576i/480i, în funcție de tipul de disc. (Consultați pagina 41)
- Rezoluția efectivă poate să difere de valoarea setată în meniul SETUP, dacă sunt conectate ambele cabluri Component şi HDMI. Rezoluția poate să difere şi în funcție de disc. (Consultați pagina 41)
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a sistemului Home Cinema. Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni a televizorului.

METODA 3 : Semnal video Composite ..... (Calitate bună)

Conectați cablul Video furnizat de la ieşirea VIDEO OUT din spatele sistemului Blu-ray Home Cinema la mufa VIDEO IN a televizorului.

- Sursa video are întotdeauna rezoluția 576i/480i, indiferent de rezoluția setată în meniul SETUP. (Consultați pagina 41)
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a sistemului Home Cinema.
  Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni a televizorului.

CONECTAREA UNEI SURSE AUDIO DE LA COMPONENTE EXTERNE

AUX: Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1. Conectați mufa **AUX IN** (Audio) a sistemului la mufa Audio Out a componentei analogice externe.
   - Asigurați-vă că culorile conectorilor corespund.

2. Apăsați pe butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX**.
   - Puteți utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
     Modul este comutat în felul următor : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

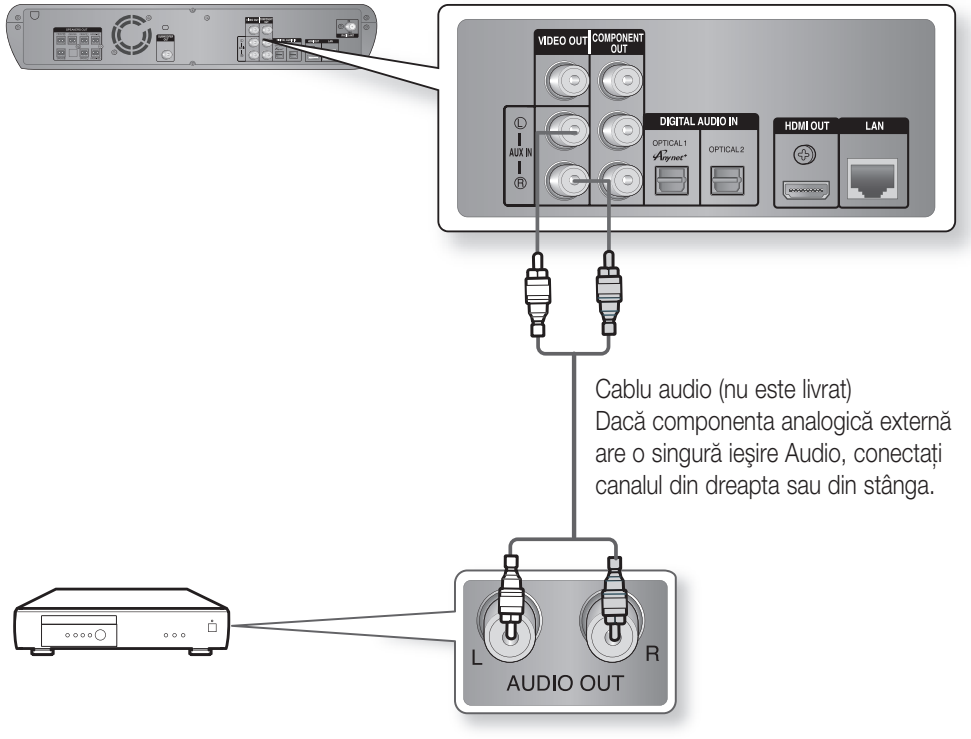

Cablu audio (nu este livrat)
Dacă componenta analogică externă are o singură ieşire Audio, conectați canalul din dreapta sau din stânga.

▪ Puteți să conectați mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectați mufele de ieşire Audio ale videocasetofonului la sistemul Home Theater.

OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe

Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1. Conectați mufa Digital Input (OPTICAL 1 or 2) a sistemului la mufa Digital Output a componentei digitale externe.
2. Apăsați butonul **D.IN** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **D.IN 1** sau **D.IN 2**.
   - Puteți utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
     Modul este comutat în felul următor : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

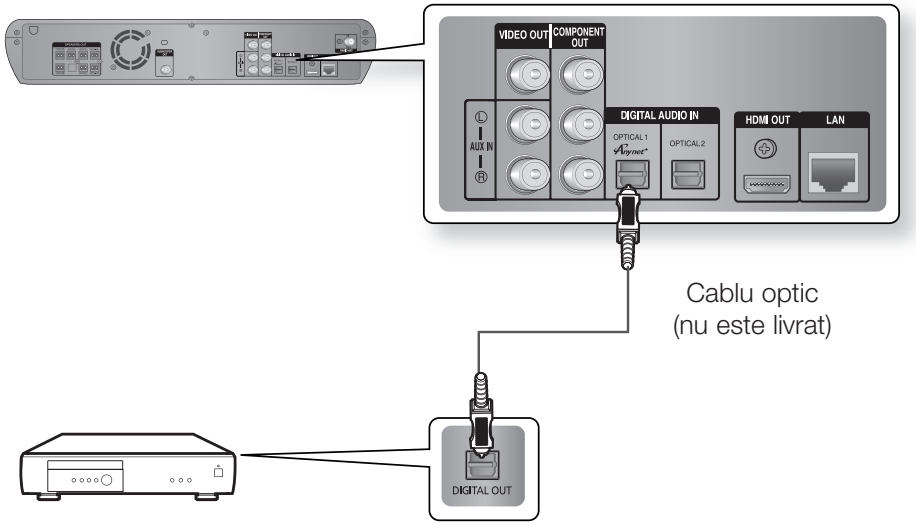

- Pentru a viziona semnal video de la Set-Top Box, trebuie să conectați ieşirea video a acestuia la un televizor.
- Acest sistem acceptă frecvențe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.

CONECTAREA LA SITE-UL SAMSUNG FTP/INTERNET PENTRU UPGRADE DE SOFTWARE

Cu ajutorul cablului LAN direct (cablu UTP), conectați mufa LAN din spatele sistemului Blu-ray Home Cinema la mufa LAN a modemului.

• Conectați-vă la Internet pentru upgrade al software-ului.

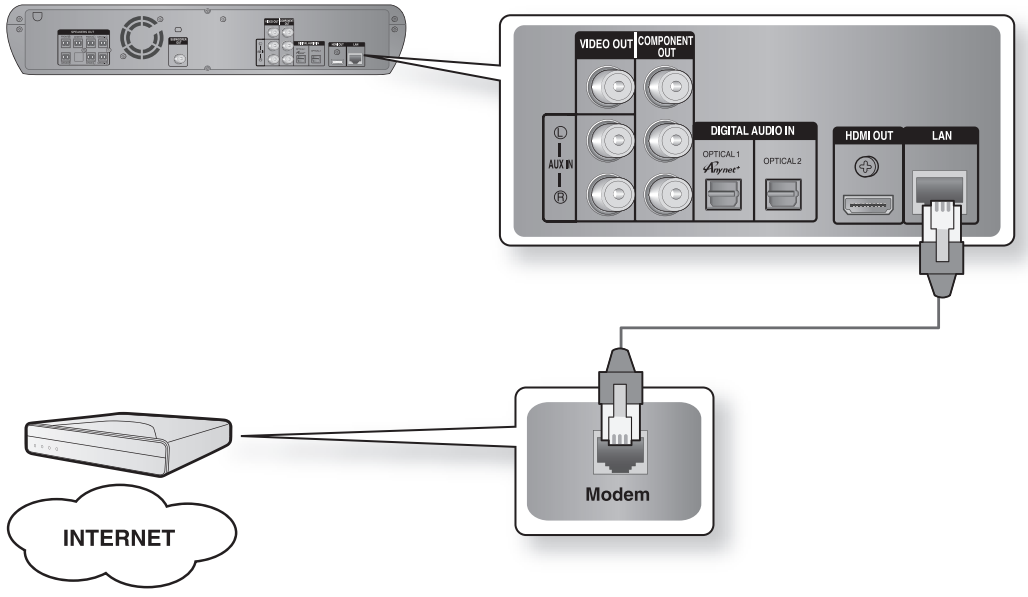

▪ Consultați paginile 46-49 pentru procedura de upgrade de software.

CONECTAREA ANTENEI RADIO

1. Conectați antena FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
2. Mişcați încet antena în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antena de perete sau de o suprafață rigidă.

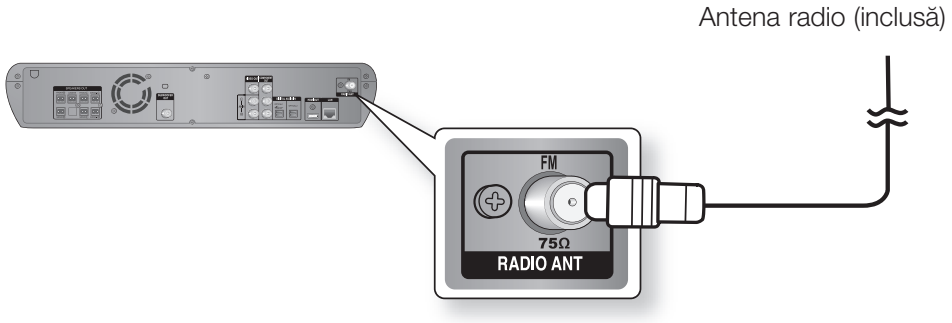

▪ Aparatul nu recepționează transmisiuni AM.

Ventilator răcire

Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. Respectați următoarele recomandări privind siguranța dvs.

- Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilația este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate creşte şi poate duce la defectarea acestuia.
- Nu bruscați ventilatorul de răcire sau fantele acestuia. (Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)

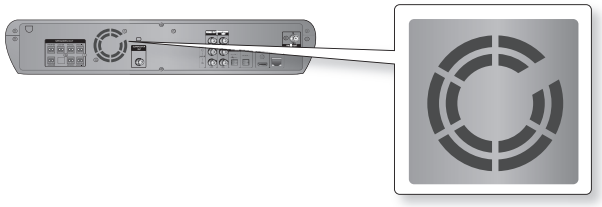

funcţii elementare ale sistemului Blu-ray Home Cinema

Această secțiune prezintă funcțiile elementare de redare şi redarea în funcție de tipul de disc.

ÎNAINTE DE REDARE

- Porniți televizorul şi setați-l la intrarea video corectă (intrarea la care este conectat sistemul Blu-ray Home Cinema: HDMI, Component sau Video)

După ce ați conectat playerul, la prima apăsare a butonului **POWER**, apare următorul ecran:

MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Dacă doriți să selectați o limbă, apăsați butonul **NUMBER**. (Acest ecran va apărea doar când conectați playerul pentru prima dată.) Dacă nu ați setat limba pentru ecranul de inițializare, este posibil ca setările să se modifice de fiecare dată când deschideți şi închideți playerul. Din acest motiv, asigurați-vă că selectați limba pe care doriți să o utilizați. După ce selectați limba meniului, o puteți schimba ținând apăsat butonul **STOP** (⦿) de pe panoul frontal al aparatului timp de cel puțin 5 secunde, dacă nu ați introdus nici un disc în player. Apoi, va apărea din nou fereastra **MENU LANGUAGE SELECTION**, de unde puteți reseta limba preferată..

- Tipurile de discuri care nu pot fi redate cu ajutorul acestui player.
  - BD-R
  - BD-RE
  - HD DVD
  - DVD+RW
  - DVD+R
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CDV
  - CD-ROM
  - CVD
  - CD-I
  - 8 cm MD (mini disc)
  - CD Super Audio (cu excepția stratului CD)
  - CDGs redau numai fişiere audio, nu şi pe cele grafice.
- Capacitatea de redare depinde de condițiile de înregistrare.
  - DVD-R
  - CD-RW/R
  - DVD-RW (mod V)
  - Este posibil ca această unitate să nu redea anumite CD-R, CD-RW şi DVD-R, datorită tipului de disc sau condițiilor de înregistrare.
- Discul Blu-ray este un format nou şi în dezvoltare. Aşadar, sunt posibile probleme de compatibilitate cu formare de discuri noi sau vechi. Nu toate discurile sunt compatibile şi nu toate discurile vor fi redate.Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Tip disc şi caracteristici şi Notă Compatibilitate din acest manual. Dacă întâmpinați probleme de compatibilitate, contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG.
- Unitatea nu poate reda materiale înregistrate pe CD-R/-RW şi DVD-RW/-R cum ar fi divx, avi, mpg, mov, wma.

UTILIZAREA TELECOMENZII PENTRU CONTROLUL SISTEMULUI BLU-RAY HOME SAU TELEVIZORUL SAMSUNG TV

Telecomanda sistemului Blu-ray Home Cinema poate fi utilizată şi pentru televizoare Samsung.

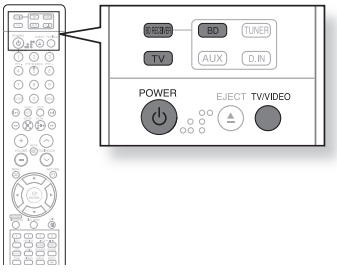

1. Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priză.
2. Apăsați butonul **BD RECEIVER** pentru a trebuie în modul BD RECEIVER care vă permite să controlați sistemul Blu-Ray Home Cinema.
3. Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul **BD** al telecomenzii pentru a activa redarea BD-ului/DVD-ului
4. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
5. Apăsați butonul **POWER** al telecomenzii pentru deschide televizorul Samsung.
6. Apăsați butonul **TV/VIDEO** pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.

funcţii elementare ale sistemului Blu-ray Home Cinema

REDAREA UNUI DISC

1. Introduceţi un disc în orificiul pentru discuri.
- Introduceţi discul astfel încât faţa cu eticheta să fie în sus.
- Redarea începe automat..

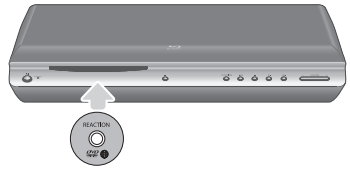

2. Pentru a scoate discul, apăsaţi butonul **EJECT**.
- Când opriţi redarea discului, playerul reţine locul în care s-a oprit, astfel încât, atunci când apăsaţi butonul **PLAY/PAUSE** (⏯) din nou, acesta va relua de unde s-a oprit.
- Apăsaţi butonul **STOP** (⏹) de două ori în timpul redării pentru a dezactiva funcţia Resume.
- Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi butonul **PLAY/PAUSE** (⏯) în timpul redării. Pentru a relua operaţia de redare, apăsaţi din nou pe butonul **PLAY/PAUSE**(⏯).

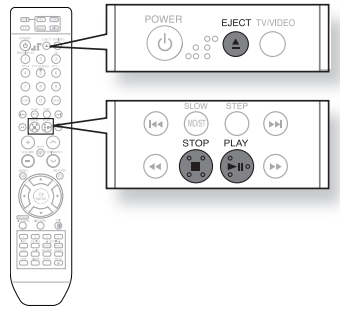

- Dacă lăsaţi playerul în modul oprire mai mult de 10 minute fără nicio interfaţă a utilizatorului, se va activa un screen saver pe televizor. Dacă playerul este lăsat în modul screen saver mai mult de 30 de minute, acesta se va opri automat, exceptând cazul în care este redat un MP3/CDDA şi/sau JPEG. (Funcţia de închidere automată)
- MP3/CDDA : dacă nu apăsaţi niciun buton, mai mult de 10 minute, va apărea screen saverul.
- JPEG : programul screen saver sau funcţia oprire automată va fi activată când redaţi un fişier foto.

UTILIZAREA FUNCȚIILOR SEARCH ŞI SKIP

În timpul redării, puteți efectua o căutare rapidă a unui capitol sau a unei piste, cu ajutorul funcțiilor Căutare şi Salt, pentru a trece la selecția următoare.

Căutarea într-un capitol sau într-o pistă

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

În timpul redării, apăsați pe butonul **SEARCH** (◀◀ ▶▶).

- Dacă doriți să căutați la o viteză mai mare pe BD/DVD, apăsați acest buton.
- Dacă apăsați pe butonul **SEARCH** (▶▶), ▶▶ X2 ▶▶ X4 ▶▶ X8 ▶▶ X16 ▶▶ X32 ▶▶ X128
- Dacă apăsați pe butonul **SEARCH** (◀◀), ◀◀ X2 ◀◀ X4 ◀◀ X8 ◀◀ X16 ◀◀ X32 ◀◀ X128

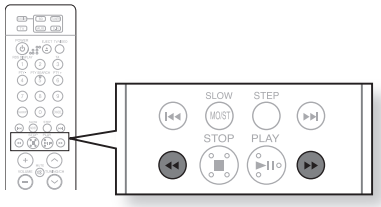

- În timpul modului de căutare nu se aude sunetul.
- Pentru discurile MP3 nu este permisă căutarea.

Omiterea pistelor

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

În timpul redării, apăsați pe butonul **SKIP** (⏮ ⏭).

În timpul redării unui BD/DVD, dacă apăsați pe butonul **SKIP** (⏭) va fi redat capitolul următor. Dacă apăsați pe butonul **SKIP** (⏮) redarea se deplasează la începutul capitolului. Dacă apăsați din nou butonul, redarea revine la capitolul anterior.

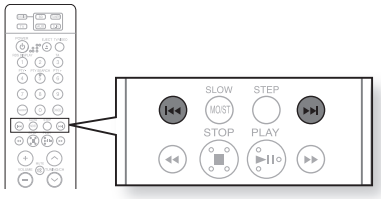

REDAREA CU ÎNCETINITORUL/SECVENȚIALĂ

Redarea cu încetinitorul

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

În modul Pause sau Step, apăsați pe butonul **SLOW** de pe telecomandă pentru Slow.

- Dacă apăsați butonul **SLOW**, ▮▶ 1/8 ▮▶ 1/4 ▮▶ 1/2
- Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (⏯) .

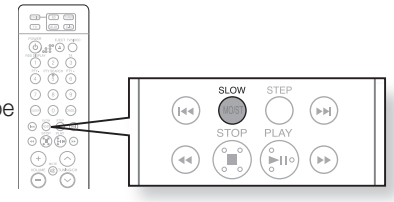

- Această pictogramă (⊘) indică faptul că ați apăsat un buton nefuncțional.
- În timpul modului de redare cu încetinitorul nu se aude sunetul.
- Redarea cu încetinitorul este activă numai în direcția înainte.

Redare secvențială

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Apăsați pe butonul **STEP** de pe telecomandă, în timpul redării, pentru Redare secvențială.

- După fiecare apăsare a butonului, va apărea un nou cadru.
- Când este apăsat butonul **STEP**, va fi activat cadrul următor.
- Apăsați pe butonu **PLAY/PAUSE** (⏯) pentru a reveni la modul normal de redare.

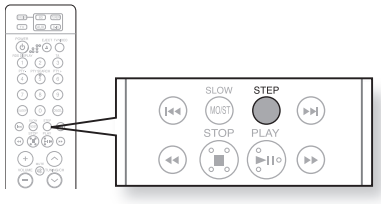

- În timpul modului Redare secvențială nu se aude sunetul.
- Redarea cu încetinitorul este activă numai în direcția înainte.

configurare sistem

Puteți seta caracteristicile acestui sistem Blu-ray Home Cinema în modul cel mai potrivit cu mediul de utilizare.

OPȚIUNILE PENTRU SETAREA LIMBII

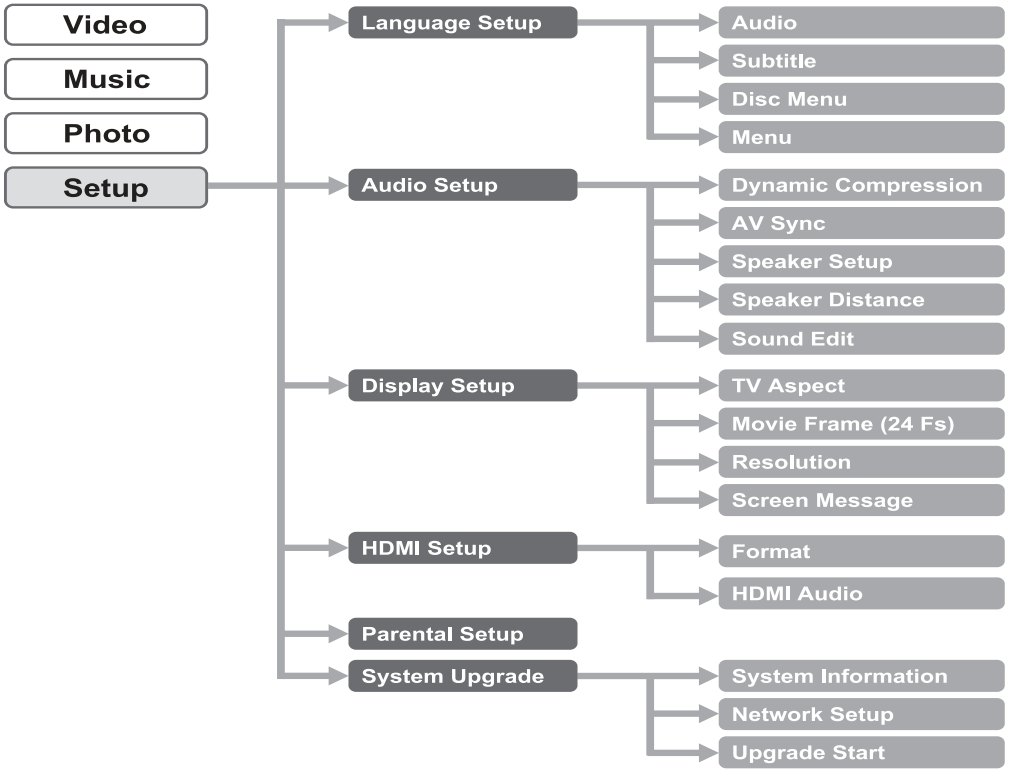

OPȚIUNILE PENTRU SETAREA LIMBII

Dacă setați dinainte limba de subtitrare limba de dublare meniul discului şi meniul playerului, acestea vor apărea de fiecare dată când vizionați un film.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Language Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   • Va apărea meniul de configurare a limbii.

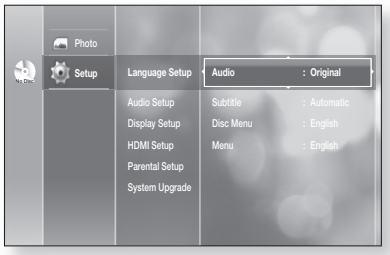

4. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea dorită pentru limbă, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

   • **Audio** : Pentru limba audio a discului.
   • **Subtitle** : Pentru subtitrările de pe disc.
   • **Disc Menu** : Pentru meniul principal cuprins pe disc.
   • **Menu** : Pentru meniul afişat pe ecranul sistemului Blu-ray Home Cinema.

5. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

- Apăsați pe **RETURN** sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior. Apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieşi din meniu.
- Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată de disc.

SETAREA OPȚIUNILOR AUDIO

Vă permite să setați caracteristicile audio ale sistemului.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Audio Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   • Va fi afişat meniul de configurare audio.

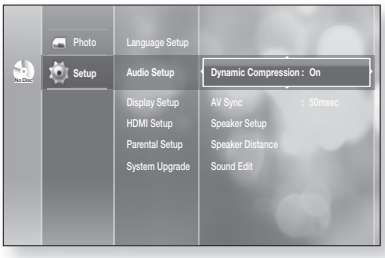

4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Dynamic Compression** sau AV Sync, apoi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
5. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe **ENTER** .

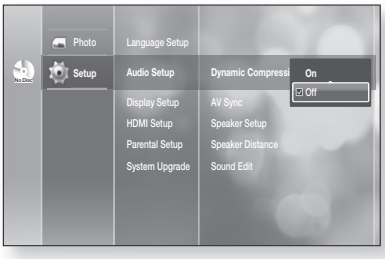

▪ Apăsați pe **RETURN** sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior. Apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieşi din meniu.

Dynamic Compression

Această funcție este activă doar dacă se detectează un semnal Dolby Digital.

- **On** : Atunci când coloanele sonore ale filmelor sunt redate la volum redus sau în difuzoare de capacitate mică, sistemul poate aplica compresia corespunzătoare pentru a mări calitatea conținutului audio de intensitate joasă şi pentru a regla volumul pasajelor de intensitate mare.
- **Off** : Vă puteți bucura de vizionarea unui film, cu ajutorul standardului Dynamic Range.

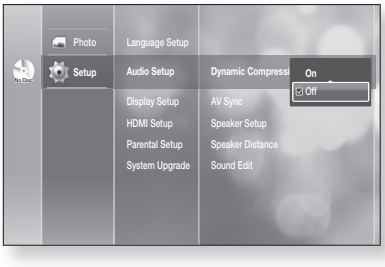

AV Sync

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă playerul este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

- Puteți seta timpul de decalaj audio între 0 ms şi 300 ms. Setați valoarea la starea optimă.

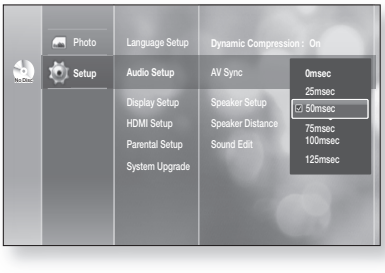

SETAREA OPȚIUNILOR PENTRU DIFUZOARE

Setarea modului de sunet al boxelor

Ieşirile de semnal şi răspunsurile de frecvență din boxe sunt reglate automat, conform configurației boxelor şi a tipurilor de boxe utilizate.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Audio Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   - Va fi afişat meniul de configurare audio.

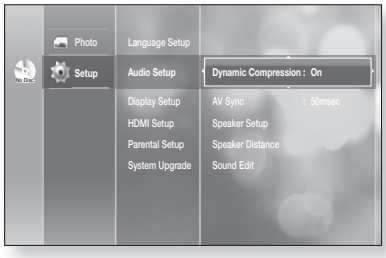

4. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Speaker Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
5. Apăsați butoanele ▲▼pentru a selecta **Surround Back**, apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - Pentru **Surround Back**, după fiecare apăsare a butonului **ENTER**, modul se schimbă alternativ după cum urmează:
     Small → None.
   - Pentru Front, Subwoofer, Center şi Surround, modul este setat la Present.
6. Apăsați pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Save**, apoi apăsați pe butonul **ENTER**.
   Dacă nu vreți să salvați setările, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Cancel, şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

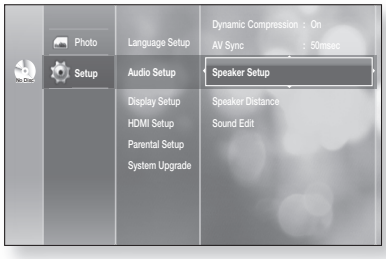

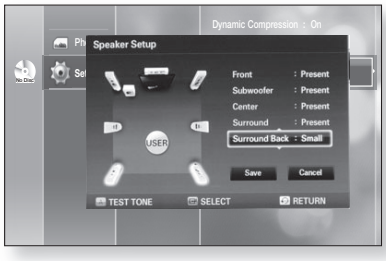

▪ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

SETAREA OPȚIUNILOR PENTRU DIFUZOARE

Configurarea boxelor

Front (L, R)	Present
Subwoofer (LFE)	Present
Center (C)	Present
Surround (SL, SR)	Present
Surround Back (SBR, SBL)	Small, None

Boxă

- **Small/Present :** Sunetul bass sub 100Hz va fi emis prin Subwoofer, nu prin boxe.
- **None** : Selectați această opțiune pentru a dezactiva boxele.

Setarea sunetului de test

Utilizați caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.

Apăsați butonul **RED(A)**.

- Va fi transmis un ton de test către **L → C → R → SR → SBR → SBL → SL → LFE** pentru a putea să vă asigurați că boxele sunt setate corect.
- Pentru a finaliza sunetul de test, apăsați din nou butonul **RED (A).**

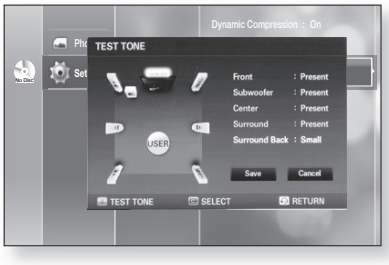

- Atunci când redați un BD/DVD sau un CD, funcția va putea fi activată doar în modul Stop.
- Utilizați această funcție pentru a verifica conexiunea fiecărei boxe şi existența eventualelor probleme.
- În starea HDMI AUDIO ON (semnalul audio este emis prin boxele televizorului), funcția TEST TONE nu este disponibilă.

Distanța dintre boxe

Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanțe egale de poziția de audiție, puteți regla timpul de decalaj al semnalelor audio între boxa frontală, subwoofer, boxa centrală şi de la cele de surround.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Audio Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   - Va fi afişat meniul de configurare audio.

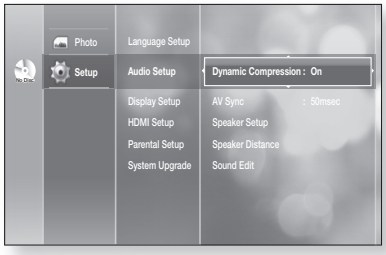

4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Speaker Distance** şi apoi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
5. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta boxa dorită, apoi apăsați butoanele ◄► pentru a seta distanța dintre difuzoare.
   - Puteți seta distanța dintre difuzoare între 0,3m (1ft) şi 9m (30ft).
6. Apăsați pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Save**, apoi apăsați pe butonul **ENTER**.
   Dacă nu vreți să salvați setările, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Cancel**, şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

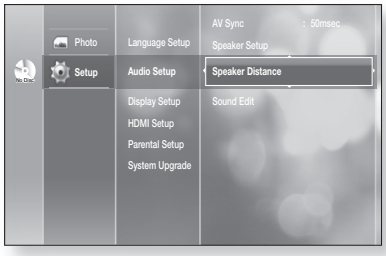

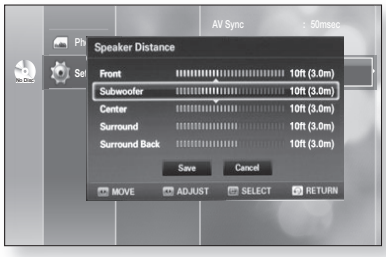

▪ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

SETAREA OPȚIUNILOR PENTRU DIFUZOARE

Setarea editării sunetului

Puteți regal balansul şi nivelul fiecărei boxe în parte.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Audio Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   - Va fi afişat meniul de configurare audio.

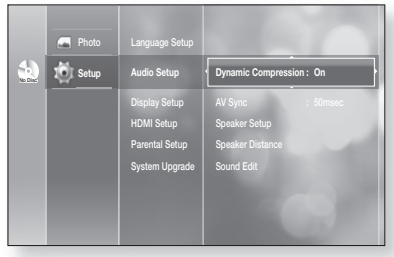

4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Sound Edit** şi apoi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
5. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta boxa dorită, apoi apăsați butonul ◄► pentru a ajusta setările.
5. Apăsați pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Save**, apoi apăsați pe butonul **ENTER**.
   Dacă nu vreți să salvați setările, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta **Cancel**, şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

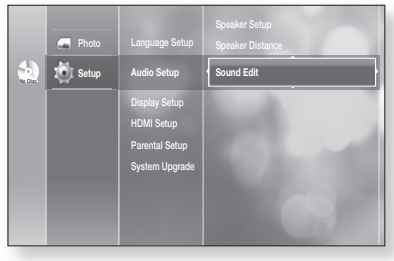

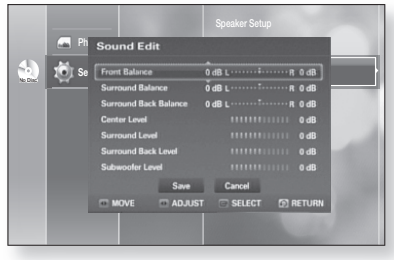

▪ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

Reglarea balansului între boxele față/surround/surround spate

- Puteți selecta o valoare între 0 şi -6, sau OFF.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de –6.

Reglarea nivelului boxei centrale/surround/surround spate/subwoofer

- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la –6dB.
- Volumul creşte pe măsură ce vă apropiați de +6dB şi scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.

SETAREA OPȚIUNILOR VIDEO DISPLAY/OUTPUT

Această funcție vă permite să configurați setările ecranului televizorului. Această funcție depinde de tipul discului sau al televizorului. S-ar putea să nu funcționeze pentru anumite discuri sau televizoare.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
3. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Display Setup** şi apoi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
   • Va fi afişat meniul de configurare a afişării.
4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea de afişare dorită şi apoi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
5. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul de sumbeniu dorit pentru o anumită opțiune de afişare şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

▪ Apăsați pe **RETURN** sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior. Apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieşi din meniu.

TV Aspect

În funcție de tipul televizorului pe care-l aveți, puteți regla setarea pentru dimensiunile ecranului (proporția dimensiunilor).

• **4:3 Letter Box :**
Selectați această opțiune dacă doriți să vedeți o proporție a dimensiunilor de 16:9 la redarea BD/DVD-urilor, chiar dacă televizorul dvs. are un raport al dimensiunilor de 4:3. În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea două bare negre.

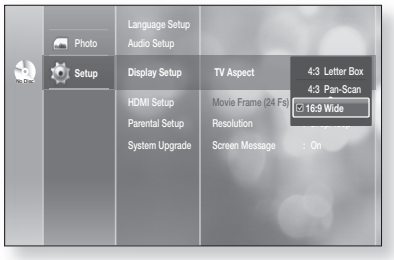

• **4:3 Pan-Scan :**
Selectați această opțiune pentru ecranele televizoarelor obişnuite, atunci când doriți să vedeți partea centrală a unui ecran de 16:9. (Marginile din stânga şi din dreapta imaginii vor fi tăiate.)

• **16:9 Wide :**
Puteți vizualiza imaginea completă de 16:9 pe un televizor cu ecran lat.

▪ În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile.
▪ Anumite filme vor fi redate în format 4:3 Pillarbox (bare negre în partea laterală a imaginii), chiar dacă este selectat formatul panoramic 16:9.

Movie Frame (24 Fs)

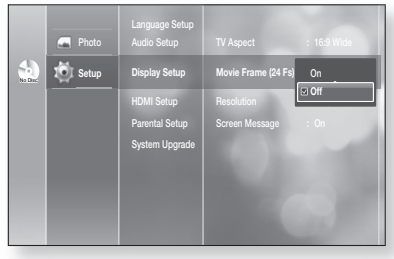

Filmele sunt înregistrate de obicei cu 24 cadre pe secundă. Some Bluray Discurile au capacitatea de a reda la această rată de cadre.
Setarea caracteristicii Movie Frame (24Fs) pe ON vă permite să ajustați ieşirea HDMI a playerului Blu-ray la 24 de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătățită.
Vă puteți bucura de caracteristica Movie Frame (24Fs) numai dacă aveți un televizor care acceptă această rată de cadre.
Acest meniu poate fi selectat în moduri de rezoluție a ieşirii HDMI 1080i sau 1080p.
În funcție de disc, pot fi incluse două tipuri de surse. Movie material (24 cadre) şi Video material(30 cadre). Când sursa se schimbă între Movie şi Video, este posibil ca ecranul să clipească pentru câteva secunde.

Resolution

Setează rezoluția de ieşire a semnalului video Component şi HDMI.

- Numărul din 576i480i, 576p/480p, 720p, 1080p şi 1080i indică numărul de linii video. i şi p indică o scanare întrețesută şi progresivă.
  - 1080p : Afişează 1080 de linii video progresive.
  - 1080i : Afişează 1080 de linii video întrețesute.
  - 720p : Afişează 720 de linii video progresive.
  - 576p/480p : Afişează 576/480 de linii video progressive.
  - 576i/480i : Afişează 576/480 de linii video întrețesute.

▪ Semnalul Component nu poate fi afişat la rezoluția de 1080p.

Dacă televizorul conectat nu acceptă cadrul de film sau rezoluția selectată, veți vedea următorul mesaj:
Dacă selectați Yes, iar rezoluția nu este acceptată, ecranul televizorului va deveni alb.

Photo
Language Setup
Audio Setup
TV Aspect : 16:9 Wide
Movie Frame (24 Fs) : Off
If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds. And then, the resolution will be reverted to the previous value automatically.
Would you like to make a selection?
Yes
No

▪ Dacă ecranul este alb, apăsați şi mențineți butonul **STOP** (⊙) de pe partea din față a playerului, mai mult de 5 secunde (fără niciun disc introdus). Toate setările sunt restaurate la setările de fabrică. Urmați paşii de pe pagina anterioară pentru a accesa fiecare mod şi pentru a selecta Setarea de afişare acceptată de televizorul dvs.

Rezoluția în funcție de modul de ieşire

• Redare BD

Configurare \ Ieşire	HDMI	Component	VIDEO/S-Video
1080p, Movie Frame(24Fs) oprit	1080p@60F	1080i	576i/480i
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) pornit	1080p@24F	1080i	576i/480i
1080i, Movie Frame (24Fs) oprit	1080i	1080i	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i	576i/480i

• Redare DVD

Configurare \ Ieşire	HDMI	Component	VIDEO/S-Video
1080p	1080p@60F	576p/480p	576i/480i
1080i	1080i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i	576i/480i

- Acest player are caracteristica Detecție automată HDMI. Când playerul este conectat pentru prima dată la un televizor prin HDMI, ieşire playerului va fi setată automat la HDMI.
- Dacă caracteristica Detecție automată HDMI nu funcționează, nu puteți selecta rezoluția 1080p sau Movie Frame (24Fs).
- Discul BD trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru a putea utiliza modul Movie Frame (24Fs).
- Dacă ați conectat atât cablul HDMI cât şi Component la televizor, rezoluția Component poate fi diferită de graficul de mai sus.
- La redarea DVD-urilor, dacă sunt conectate ambele mufe HDMI şi Component şi selectați modul Component, meniul Display Setup nu va afişa rezoluția 1080p. Rezoluția este 576p/480p.
- Dacă rezoluția este setată la 'I' (ex: 576i/480i sau 1080i), imaginea este afişată cu 30 de cadre, iar dacă este setată la 'p' (ex: 576p/480p, 720p, 1080p), imaginea va fi afişată la 60 de cadre.
  i: mod Interlace (30 de cadre) p: mod Progresiv (60 de cadre)

Screen Message

- **On** : Afişează mesajele corespunzătoare modului de operare.
- **Off** :Nu afişează mesajele corespunzătoare modului de operare.

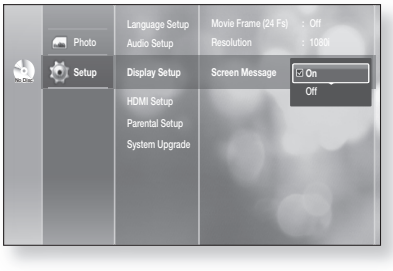

SETAREA OPȚIUNILOR DE CONFIGURARE HDMI

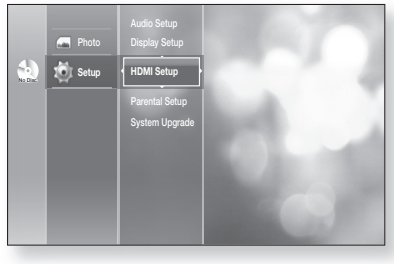

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Setup** şi apoi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
3. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **HDMI Setup** şi apoi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
   • Va fi afişat meniul de configurare HDMI.
4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **HDMI** dorită (Format sau HDMI Audio) şi apoi apăsați **ENTER** sau butonul ►.
5. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul de sumbeniu dori pentru o anumită opțiune HDMI şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

▪ Apăsați pe **RETURN** sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior. Apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieşi din meniu.

Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care vă permite să controlați alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Anynet + poate fi utilizată prin conectarea acestui sistem Home Cinema la un televizor SAMSUNG cu ajutorul unui cablu HDMI. (Această caracteristică este disponibilă numai pentru televizoarele Samsung care acceptă funcția Anynet+.)

Cu Anynet+

Puteți controla acest sistem, puteți porni televizorul sau viziona un film apăsând butonul Play (Redare) de pe telecomanda televizorului Samsung.

1. Conectați aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultați pagina 22)
2. Setați funcția Anynet+ a televizorului. (Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)
   • Puteți acționa sistemul Home cinema cu ajutorul telecomenzii televizorului. (Butoane televizor disponibile : Butoanele ⏪, ■, ⏯, ⏩ ▲,▼ şi ,◄,► butoanele 0 ~ 9)

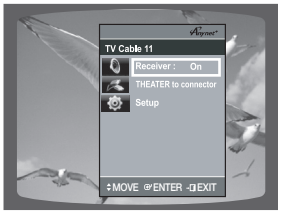

Dacă selectați TV

Activați funcția Anynet+(HDMI-CEC) în televizor.

- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Cinema.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

Dacă selectați THEATER

Selectați **THEATER** to connector şi setați opțiunea pentru fiecare element de mai jos.

- **View TV** : Dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este activată şi selectați View TV, sistemul Home Cinema se va comuta automat pe DIGITAL IN.
- **THEATER Menu** : Puteți accesa meniul sistemului Home Cinema.
- **THEATER Operation** : Vor fi afişate informațiile de redare ale discului din sistemul Home Cinema.
- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Cinema.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

▪ Dacă doriți să ascultați sunetul de la TV prin sistemul Home Cinema, conectați cablul optic la portul OPTICAL 1 al sistemului.
▪ Dacă Anynet+ (HDMI-CEC) este în funcțiune şi opriți unitatea centrală, se va opri şi televizorul.
▪ Anynet+ (HDMI-CEC) va funcționa numai în mod DVD.

Format

Puteți optimiza ieşirea HDMI pentru conectarea la un televizor sau la un monitor.

- **TV** : Selectați această opțiune dacă ați conectat playerul la un televizor prin HDMI.
- **Monitor** : Selectați această opțiune dacă ați conectat playerul la un monitor prin HDMI.
  Dacă playerul este conectat la un televizor, opțiunea Monitor nu este disponibilă.

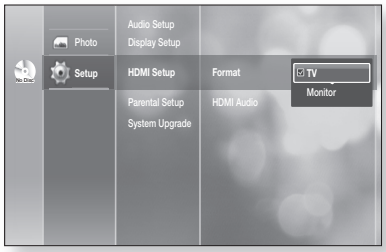

HDMI Audio

Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/ dezactivate.

- **On :** Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.
- **Off :** Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele sistemului Home Theater.

- Valoarea setării prestabilite a aparatului este HDMI AUDIO OFF.
- Setarea HDMI AUDIO este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.

SETAREA OPȚIUNII PARENTAL LOCK

Funcția Parental Lock funcționează împreună cu BD/DVD-urile cărora li s-a atribuit un nivel de evaluare care vă permite să controlați tipurile de BD/DVD-uri vizionate de membrii familiei dvs. Pe un disc există până la 8 niveluri de evaluare.

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Parental Setup** apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   - Când utilizați pentru prima dată sistemul Blu-ray Home Cinema, va fi afişat mesajul “Enter New password”.

4. Introduceți parola din 4 cifre, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.
   Va apărea mesajul ‘Confirm the password’.
   Introduceți din nou parola.
5. Apăsați butonul **ENTER** sau ► pentru a selecta **Parental Lock**.

6. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **On** sau **Off**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

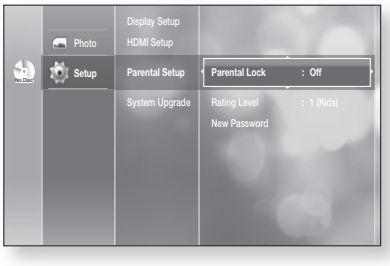

▪ Apăsați pe **RETURN** sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieşi din meniu.

Dacă ați uitat parola

1. Scoateți discul.
2. Apăsați şi mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul **STOP** (⊙) de pe panoul frontal.
   - Toate setările vor reveni la configurația din fabrică.

Setarea nivelului de evaluare

1. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Rating Level**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

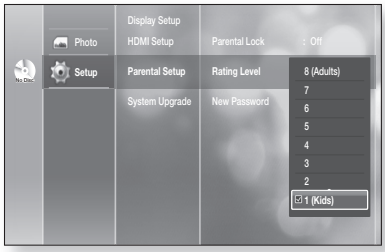

2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   - De exemplu, dacă selectați nivelul maxim 6, nu vor fi redate discurile de nivel 7 şi 8.
     Un număr mai mare indică faptul că programul este destinat doar vizionării de către persoanele adulte.
     Nivelul 1 este cel mai restrictiv, iar nivelul 8 cel mai puțin restrictiv.

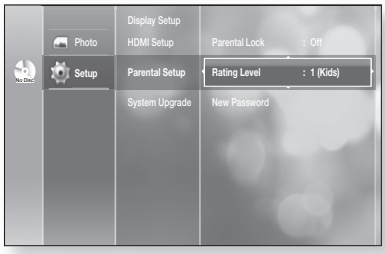

Schimbarea parolei

1. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **New Password**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

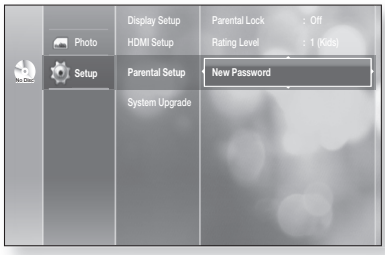

2. Introduceți parola din 4 cifre, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Mesajul „Enter New Password” va fi afişat.

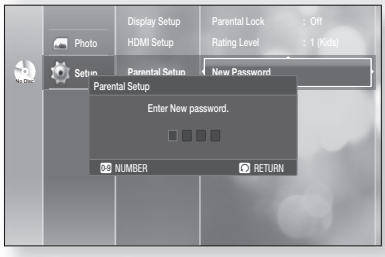

3. Introduceți din nou parola, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.

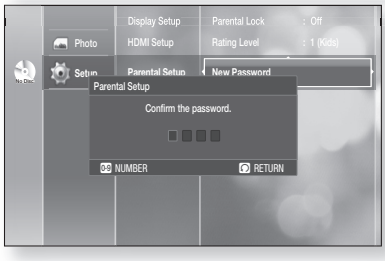

upgrade sistem

Este posibil ca Samsung să ofere ugpgrade pentru firmwareul playerului Blu-ray. Pentru a upgrada acest firmware trebuie să :

1. Accesați samsung.com şi să consultați pagina „SUPPORT” pentru a descărca firmwareul şi să scrieți un CD de actualizare.

   Sau

2. Conectați mufa LAN a acestui player la mufa LAN de pe modem (consultați pagina 26) şi urmați paşii de mai jos.

UPGRADE FIRMWARE

1. Atunci când nu este niciun disc în aparat, apăsați pe butonul **MENU**.

2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea System Upgrade, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

4. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Upgrade Start**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

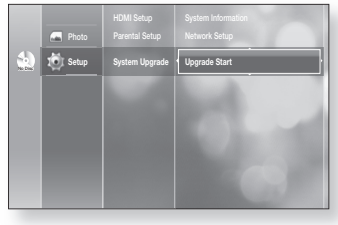

5. Veți vedea o fereastră care vă permite să verificați starea conexiunii cablurilor sau a rețelei.

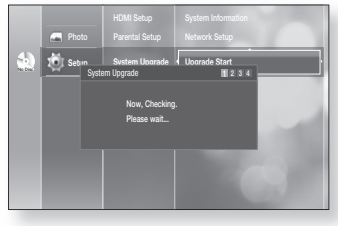

■ Dacă procesul de upgrade este posibil : Veți vedea informații despre versiunile curente şi noi ale firwareului, în caseta de mesaje.

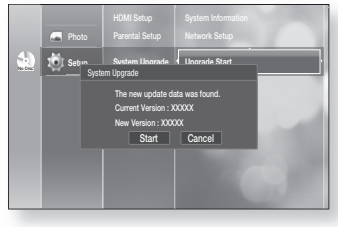

■ Dacă procesul de upgrade nu este posibil : Veți vedea următoarea descriere în caseta de mesaje.

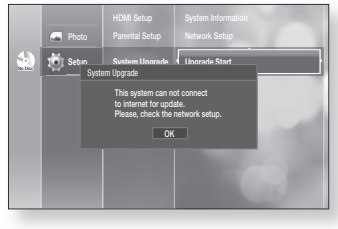

- Dacă nu ați conectat cablul :
  "This system can not connected to internet for update. Please, check the network setup."
- Dacă a picat conexiunea rețelei :
  "This system can not connected to internet for update. Please, check the network setup"
- Dacă nu este disponibilă nicio versiune mai nouă (versiunea cea mai nouă a fost deja instalată) :
  "The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."
- Dacă este un disc în player :
  "Please maintain "No Disc" state for network update."
  Acest mesaj indică faptul că trebuie să scoateți toate discurile din unitate înainte de a efectua o actualizare.

6. Pentru a efectua upgradeul sistemului, apăsați butoanele ◄► pentru a selecta **Start** şi apoi apăsați butonul **ENTER** .

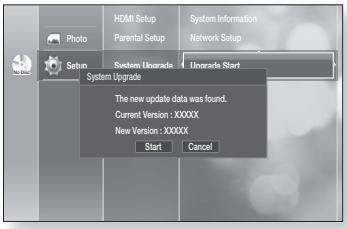

7. Începe actualizarea sistemului.

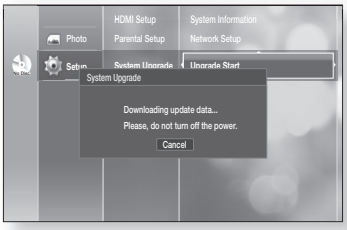

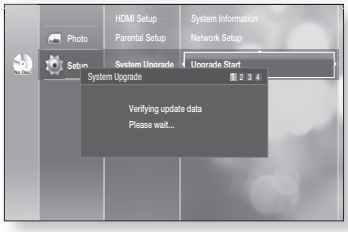

8. Când verificarea este completă, veți vedea o fereastră care vă permite să actualizați firmwareul. Pentru a efectua actualizarea firmwareului, apăsați butoanele ◄► pentru a selecta **Yes** şi apoi apăsați butonul **ENTER** .

- Veți vedea un mesaj despre procesul de upgrade timp de 3 secunde.
  - Când procesul de upgrade s-a încheiat, playerul se va închide.
- Dacă nu vreți să actualizați firmware, selectați **No** şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

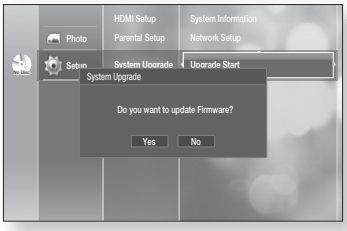

9. Când s-a încheiat instalarea, veți vedea un mesaj cu “Update Completed”.Playerul se va opri automat în 3 secunde.

- Toate setările vor reveni la configurația din fabrică.
- Porniți playerul, apoi mențineți apăsat butonul STOP timp de 5 secunde pentru a inițializa playerul.
- Dacă inițializați playerul, toate setările vor reveni la valorile din fabrică. Va fi afişată fereastra de selectare a limbii meniului.

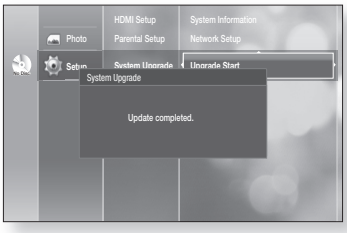

- Dacă doriți să anulați procesul de upgrade în cursul desfăşurării, apăsați butonul **ENTER**. Veți vedea un mesaj de confirmare.
  Selectând Yes veți termina procesul de upgrade şi selectând No veți continua cu pasul de verificare.
- Când procesul de upgrade al sistemului s-a încheiat, verificați detaliile de firmware din meniul System Upgrade.
- Nu opriți playerul în timpul procesului de upgrade al sistemului. În caz contrar, playerul se poate defecta.
- La realizarea de upgrade software, setările vor reveni la valorile prestabilite (din fabrică). Vă recomandăm să notați setările, pentru a le putea reimplementa după upgrade.

upgrade sistem

INFORMAȚII SISTEM

Când procesul de upgrade al firmwareului s-a încheiat, verificați detalii de firmware urmând paşii de mai jos.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **System Upgrade**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.

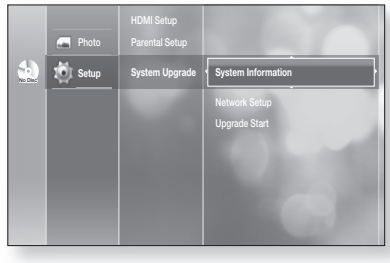

4. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **System Information**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   - Puteți vedea informații detaliate despre firmwareul actual.
5. Apăsați pe butonul **ENTER** pentru a selecta **OK**.
   - Va apărea meniul System Upgrade.

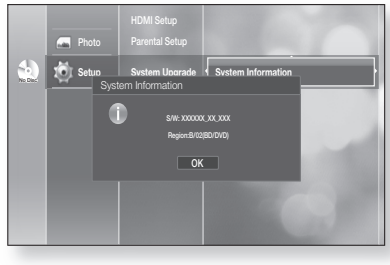

SETARE REȚEA

În unele cazuri rare, este posibil ca procesul de upgrade al firmwareului să nu poată fi încheiat.
Dacă se întâmplă acest lucru, s-ar putea să fie necesar să setați adresa IP, masca de subrețea, Gateway-ul şi DNS-ul, urmând paşii de mai jos.

Pentru configurare, urmați paşii 1 şi 3 de mai sus.

4. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Network setup**, apoi apăsați pe **ENTER** sau pe butonul ►.
   - Veți vedea un meniu care vă permite să faceți setările de rețea.

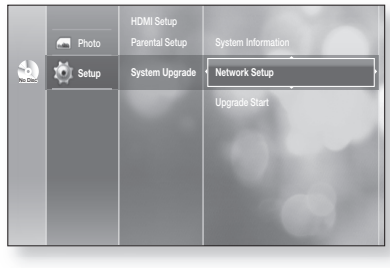

5. Apăsați pe butoanele ◄ ► pentru a selecta opțiunea **DHCP**, apoi apăsați pe butonul **ENTER** .

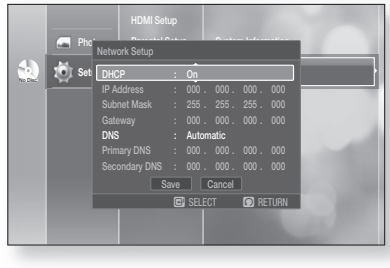
HDMI Setup
Network Setup
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Automatic
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
SELECT
RETURN

- Dacă DHCP este setat pe On, nu puteți selecta IP Address, Subnet Mask sau Gateway
- Dacă DNS este setat pe Automat, nu puteți selecta Primary/ Secondary DNS.

6. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați pe **ENTER** .

• Dacă DHCP este setat pe Off şi DNS este setat pe Manual

HDMI Setup
Network Setup
DHCP : Off
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
SELECT
RETURN
Setare disponibilă

• Dacă DHCP este setat pe On şi DNS este setat pe Manual

HDMI Setup
Network Setup
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
SELECT
RETURN
Setare indisponibilă
Setare disponibilă

• Dacă DHCP este setat pe On şi DNS este setat pe Automat

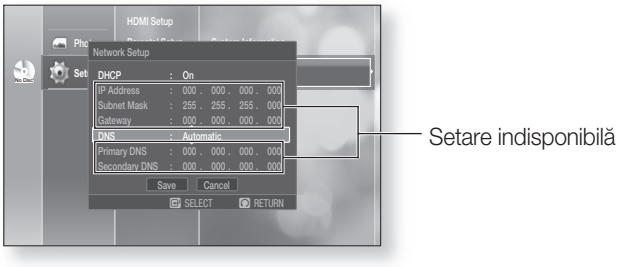
HDMI Setup
Network Setup
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Automatic
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
SELECT
RETURN
Setare indisponibilă

▪ Când selectați un element, utilizați numărul şi butoanele ▲▼◄►.

7. Când ați terminat, utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta Save, apoi apăsați pe butonul **ENTER**.

8. Dacă nu vreți să salvați setările, utilizați butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Cancel, şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

▪ Adresa IP utilizată în acest manual este doar pentru scopuri ilustrative. Trebuie să consultați setările de rețea pentru adresa IP efectivă.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DISPLAY

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul dorit.
4. Apăsați pe butoanele ◄► pentru a efectua configurarea dorită şi apoi apăsați pe butonul **ENTER**.
   - Puteți utiliza butoanele numerice de pe telecomandă pentru a accesa direct un titlu, un capitol sau pentru a inițializa redarea din locul dorit.
4. Pentru a ieşi din ecran, apăsați din nou pe butonul **INFO**.

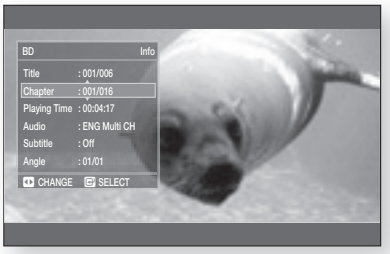

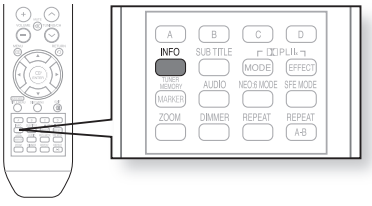

- Dacă redați materiale din meniul Info, în unele cazuri, redarea se poate defecta, în funcție de titlu.
- Title : Pentru a accesa titlul dorit, dacă discul conține mai multe titluri. De exemplu, dacă BD/DVD-ul conține mai multe filme, fiecare film va fi identificat ca un titlu.
- Chapter : Majoritatea discurilor BD/DVD sunt înregistrate pe capitole, pentru a vă permite să găsiți rapid un anumit pasaj.
- Audio : Se referă la limba coloanei sonore a filmului. Un disc BD poate conține până la 32 de limbi audio, iar un DVD până la 8.
- Playing Time : Permite redarea filmului din locul dorit. Puteți introduce timpul inițial ca punct de referință. Funcția Căutare timp nu funcționează pe anumite discuri.
- Subtitle : Se referă la limbile de subtitrare disponibile pe disc. Veți putea să selectați limbile de subtitrare dorite sau, dacă doriți, le puteți dezactiva de pe ecran. Un disc BD poate conține până la 255 de limbi de subtitrare, iar un DVD până la 32.
- Angle : Dacă un disc BD/DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți selecta funcția ANGLE.

UTILIZAREA MENIULUI DISCULUI ŞI A MENIULUI POPUP/TITLE

Utilizarea meniului discului

BD-ROM DVD-VIDEO

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **DISC MENIU** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼◄► pentru a efectua configurarea dorită şi apoi apăsați pe butonul ► sau **ENTER**.
   • Elementele meniului discului variază în funcție de disc.

▪ În funcție de tipul discului, este posibil ca meniul discului să nu fie disponibil.

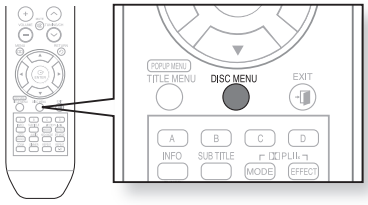

Utilizarea meniului Title

DVD-VIDEO

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TITLE MENIU** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼◄► pentru a efectua configurarea dorită şi apoi apăsați pe butonul ►.
   • Elementele meniului Title variază în funcție de disc.

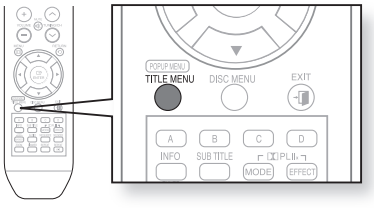

▪ În funcție de tipul discului, este posibil ca meniul Title să nu fie disponibil.
▪ Title Menu va fi afişat doar dacă discul conține cel puțin două titluri.

Utilizarea meniului Popup

BD-ROM

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **POPUP MENU** de pe telecomandă.
2. Apăsați butoanele ▲▼◄► sau butonul **ENTER** pentru a selecta elementul de meniu dorit.
   • Opțiunile de setare ale meniului Popup variază în funcție de disc.

▪ În funcție de tipul discului, este posibil ca meniul Popup să nu fie disponibil.

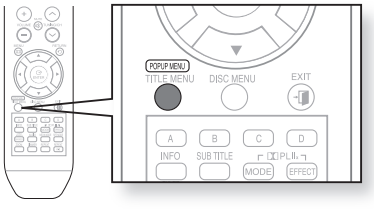

REPETARE REDARE

Repetați capitolul sau titlul actual.

Repetarea redării

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **REPEAT** de pe telecomandă.
   - Apare ecranul Repeat.

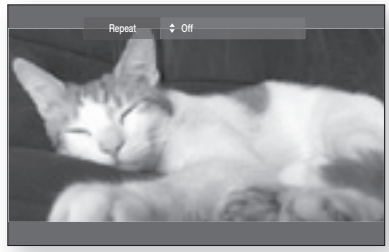

2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Chapter** sau **Title**.
   - Repetițiile BD/DVD sunt redate după capitol sau titlu.

3. Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați din nou pe butonul **REPEAT**, apoi apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Off**.

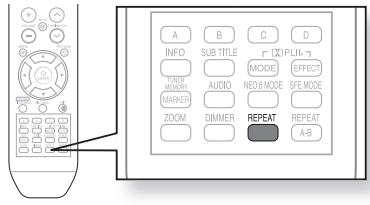

▪ În funcție de tipul discului, este posibil ca meniul Repeat să nu fie disponibil.

Utilizarea funcției Repetare A-B

1. Apăsați pe butonul **REPEAT A-B** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butonul **REPEAT A-B** în punctul inițial de repetare a redării (A).
3. Apăsați pe butonul **REPEAT A-B** în punctul de oprire a repetării redării (B).
4. Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul **CANCEL**.

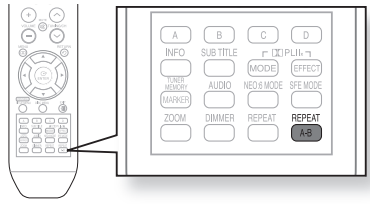

▪ Punctul B nu poate fi setat decât după ce au trecut 5 secunde de redare de la punctul A.

SELECTAREA LIMBII AUDIO

Puteți selecta simplu şi rapid o limbă audio dorită şi un format audio cu ajutorul butonului **AUDIO**.

Utilizarea butonului AUDIO

1. Apăsați pe butonul **AUDIO** în timpul redării.
- Sursa audio se modifică dacă apăsați butonul în mod repetat.
- Limbile pentru dublare sunt afişate sub formă de abrevieri.

2. Pentru a elimina pictograma **AUDIO** de pe ecran, apăsați pe butonul **CANCEL** sau **RETURN**.

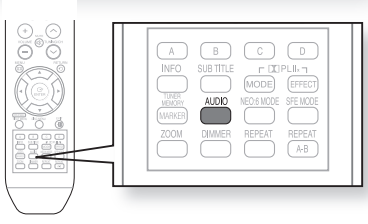

Utilizarea butonului INFO

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta Audio.
3. Apăsați butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a selecta dublarea dorită.

- Această funcție depinde de limbile pentru dublare codate pe disc şi este posibil să nu poată fi activată.
- Un disc BD poate conține până la 32 de limbi audio, iar un DVD până la 8.
- În funcție de tipul de disc, puteți utiliza butonul Audio pentru a schimba coloana sonoră sau limba audio.
  Unele discuri Blu-ray Disc v-ar putea permite să selectați ie LPCM multi-canal, fie piese audio Dolby digital în limba engleză şi formate audio HD, cum sunt Dolby digital+, Dolby TrueHD sau DTS-HD.

SELECTAREA LIMBII SUBTITRĂRII

Puteți selecta rapid şi uşor limba de subtitrare dorită, de la butonul **SUBTITLE**.

Utilizarea butonului SUBTITLE

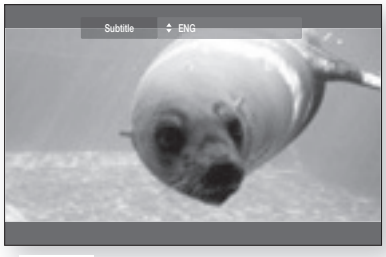

1. Apăsați pe butonul **SUBTITLE**.
- Subtitrarea se modifică dacă apăsați butonul în mod repetat. Limbile de subtitrare sunt afişate sub formă de abrevieri.

2. Pentru a elimina pictograma **SUBTITLE** de pe ecran, apăsați pe butonul **CANCEL** sau **RETURN**.

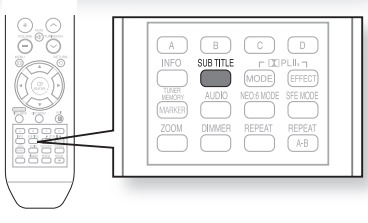

Utilizarea butonului INFO

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea Subtitle.
3. Apăsați butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a selecta limba de subtitrare dorită.

- În funcție de BD/DVD-uri, ar putea fi nevoie să schimbați subtitrarea dorită în meniul discului. Apăsați pe butonul DISC MENU.
- Această funcție depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi activată pe toate discurile BD/DVD.
- Un disc BD poate conține până la 255 de limbi de subtitrare, iar un DVD până la 32.

MODIFICAREA UNGHIULUI CAMEREI

Dacă un disc BD/DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți selecta funcția **ANGLE.**

Utilizarea funcției ANGLE

BD-ROM DVD-VIDEO

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Angle**.
3. Apăsați pe butoanele ◄► sau utilizați butoanele numerice de pe telecomandă, pentru a selecta unghiul dorit.

- Dacă discul conține un singur unghi, funcția nu va putea fi activată. În prezent, numărul discurilor care acceptă această funcție este foarte mic.
- În funcție de tipul discului, este posibil ca aceste funcții să nu poată fi activate.

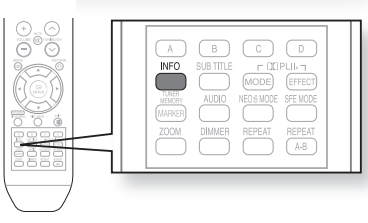

UTILIZAREA FUNCȚIEI BOOKMARK

Această funcție lasă secțiuni semn de carte ale unui DVD, astfel încât le puteți găsi rapid mai târziu.

Utilizarea butonului MARKER

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **MARKER** de pe telecomandă.
   - Va apărea ecranul Semn de carte.
2. Apăsați pe butonul **ENTER** atunci când ați găsit scena dorită.
   - Scena selectată va fi stocată.
3. Apăsați pe butoanele ◄► pentru a vă deplasa la poziția următoare.
4. Apăsați din nou pe butonul **ENTER** atunci când ați găsit scena dorită.
   - Scena va fi stocată în poziția selectată şi vor fi afişate informații despre ora la care ați pus semnul de carte.
   - Repetați pasul de mai sus pentru a marca şi alte poziții.
   - Puteți marca un număr maxim de 8 scene.

- La apăsarea butonului EJECT, semnele de carte vor dispărea.

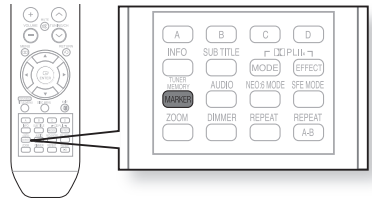

Redarea unui semn de carte

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **MARKER** de pe telecomandă.

2. Apăsați pe butoanele ◄► pentru a selecta o scenă marcată.
3. Apăsați pe **ENTER** sau pe butonul **PLAY/PAUSE** (⏯) pentru a inițializa redarea din locul scenei selectate.

Ştergerea unui semn de carte

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **MARKER** de pe telecomandă.

2. Apăsați pe butoanele ◄► pentru a selecta o scenă marcată.

3. Apăsați pe butonul **ROŞU (A)** sau **CANCEL** pentru a şterge semnul de carte selectat.

audierea muzicii

REDAREA UNUI CD AUDIO (CD-DA)

1. Introduceți un CD audio (CD-DA) în orificiul pentru discuri.
   • Pentru un CD audio, primul track va fi redat automat.
2. Pentru a trece la Music List, apăsați butonul **STOP** sau **RETURN**.
   • Va apărea ecranul Music List (Listă muzică).
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta pista pe care doriți să o audiați, apoi apăsați pe butonul **ENTER**.

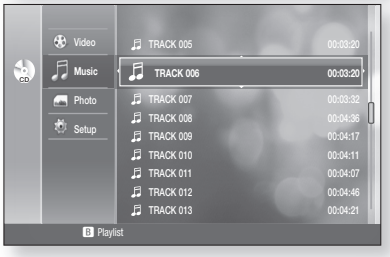

REDAREA UNUI MP3

1. Introduceți un disc MP3 în orificiul pentru discuri.
   • Va apărea ecranul Meniu.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea Music, apoi apăsați pe **ENTER**.
   • Va apărea Music List.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta fişierul MP3 pe care doriți să îl audiați, apoi apăsați pe butonul **ENTER**.

CD audio(CD-DA)

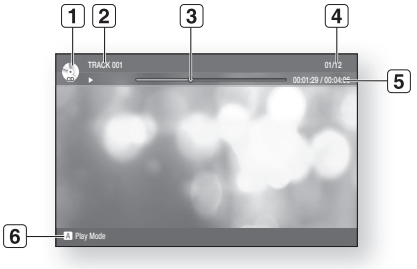

MP3

ELEMENTE ECRAN CD AUDIO(CD-DA)/MP3

1	Afişează tipul suportului.
2	• Pista (melodia) curentă • CD audio(CD-DA) : Afişează numărul pistei în curs de redare. • MP3 : Afişează numele pistei în curs de redare.
3	Bară stare redare.
4	Afişează indexul de redare curent, numărul total de piste.
5	Timpul curent/total de redare.
6	Afişează butoanele Culoare disponibile.(consultați pagina următoare pentru utilizarea butoanelor Culoare).

BUTOANE PE TELECOMANDĂ UTILIZATE PENTRU CD AUDIOREDARE DISC (CD-DA)/MP3

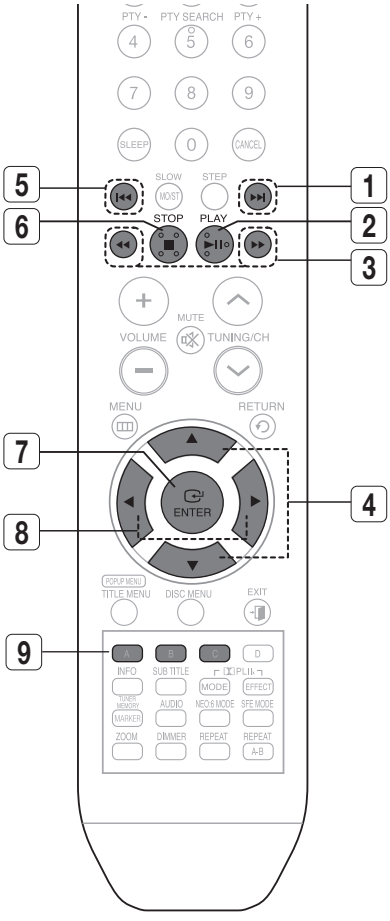

1 Butonul SKIP(⏭) : Dacă este apăsat în timpul redării, redă piese următoare.Trece la pagina următoare în lista de melodii sau în lista de redare.

2 Butonul PLAY/PAUSE (⏯) : Redă melodia selectată.
Dacă este apăsat în timpul redării, melodia curentă este oprită temporar.

3 Butoanele SEARCH (⏪⏩) :
Redare rapidă (numai Audio CD(CD-DA)).

4 Butoanele ▲▼ : Selectează o melodie sau un folder din lista de melodii sau lista de redare.

5 Butonul SKIP (⏮) : Dacă este apăsat în timpul redării, se revine la începutul melodiei curente. Dacă apăsați din nou, sistemul Blu-ray Home Cinema redă piese anterioară.
Dacă apăsați acest buton în interval de trei secunde după începerea redării, va fi redată piesa anterioară.
Dacă apăsați acest buton după trei secunde, piesa curentă va fi reluată de la început.
Trece la o pagină din lista de muzică sau în lista de redare.

6 Butonul STOP (⏹) : Opreşte o melodie.

7 Butonul ENTER : Redă melodia selectată.

8 Butoanele ◄►
► : Realizează trecerea la folderul dorit sau redau piesa dorită, în funcție de poziția curentă.
◄ : Realizează trecerea la folderul părinte.

9 Butoanele cu culori: ROŞU(A), VERDE(B), GALBEN(C)
Butonul ROŞU(A): Selectează modul de redare (repetare) în timpul redării.
Butonul VERDE(B): Realizează trecerea la lista de muzică din lista de redare şi invers.
Butonul GALBEN(C): Redă lista de redare.

REPETARE CD AUDIO (CD-DA) ŞI MP3

În timpul redării, apăsați de mai multe ori pe butonul **REPEAT** sau **ROŞU (A)** pentru a selecta modul de repetare dorit.

Când redați un CD audio (CD-DA) :
Normală ; 🔁 ; 🔁ALL ; 🔁R

Când redați un disc MP3 :
Normală ; 🔁 ; 🔁 ; 🔁R

- **Redarea normală (CD audio (CD-DA)/MP3)** : Pistele de pe disc sunt redate în ordinea în care au fost înregistrate.
- 🔁 **Repetare pistă (CD audio(CD-DA)/MP3)**
- 🔁 **Repetare folder (MP3)**
- 🔁R **Aleator (CD audio(CD-DA)/MP3)** :
  - **Când redați un CD audio (CD-DA)** : Opțiunea Aleator vă permite să redați pistele de pe disc în ordine aleatorie.
  - **Când redați un disc MP3** : Opțiunea Aleator vă permite să redați pistele de pe disc în ordine aleatorie.
- 🔁ALL **Repetare Toate (CD audio(CD-DA))** : Toate pistele sunt repetate.

- Pentru a reveni la modul normal de redare -

Apăsați butonul **REPEAT** sau **ROŞU (A)** în mod repetat pentru a reveni la redarea normală.

Playlist (Listă de redare)

Puteți crea o listă de redare cu până la 99 de piste.

Pentru configurare, urmați paşii 1-2 de la pagina 56.

1. Apăsați pe butonul **VERDE (B)**.

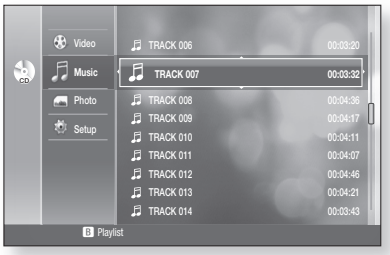

2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta o pistă, apoi apăsați butonul **ENTER** pentru a o adăuga la Playlist.

- Repetați această procedură pentru a adăuga piste suplimentare.

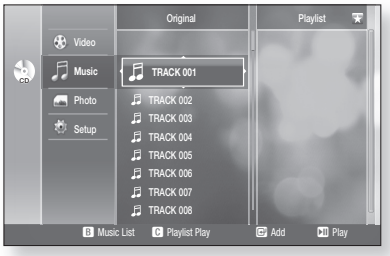

3. Dacă există o pistă pe care nu o doriți în lista de redare, apăsați butoanele ►▲▼ pentru a selecta pista şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

- Pista selectată va fi ştearsă.

4. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)** pentru a reda pistele selectate.
Când pista s-a încheiat, următoarea va fi redată automat.

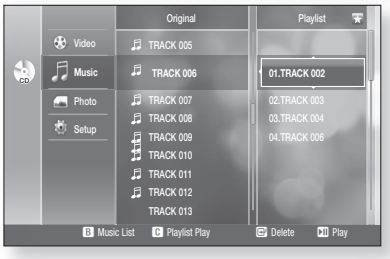

5. Pentru a trece la Music List, apăsați butonul **STOP** sau **RETURN**.

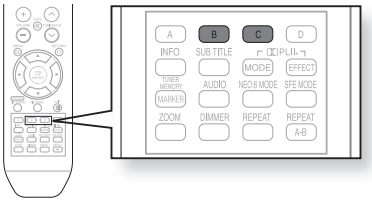

vizualizarea unei fotografii

VIZUALIZAREA UNEI IMAGINI

1. Introduceți un disc JPEG în orificiul pentru discuri.
   • Va apărea ecranul Meniu.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Photo**, apoi apăsați pe **ENTER**.
   • Va apărea Photo List.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta o fotografie.
   • Pentru a vizualiza următoarea pagină, apăsați pe butonul **SKIP** (⏭).
   • Pentru a vizualiza pagina anterioară, apăsați pe butonul **SKIP**(⏮).

Music
Photo
Setup
Root
176.JPG 08 Feb 2003 127 KB
BEACH.JPG 17 Feb 2004 27 KB
KE.JPG 10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG 10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG 20 Apr 2002 30 KB
NEW_BEE.JPT 08 Jul 2004 76 KB
___1_.JPG 18 Feb 2004 17 KB
D Slide Show

▪ Este posibil ca fişierele foto mai mari de 6Mb sau cu mai mult de 7 milioane de pixeli să nu fie afişate.

SLIDE SHOW/VITEZĂ

Pentru configurare, urmați paşii 1 şi 2 de mai sus.

3. Apăsați pe butonul **ALBASTRU(D)**.
   • Va începe prezentarea diapozitivelor.
4. Când începe prezentarea diapozitivelor, apăsați butonul **BLUE (D)** pentru a ajusta viteza de redare.
   • De fiecare dată când apăsați butonul, viteza de redare va creşte.

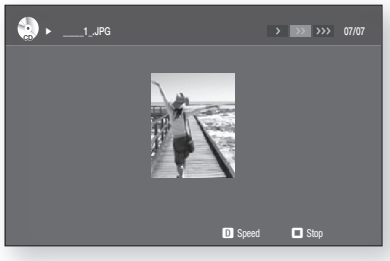

- Pentru a opri operația de redare a diapozitivelor -

Apăsați pe butonul **STOP** sau **RETURN**.

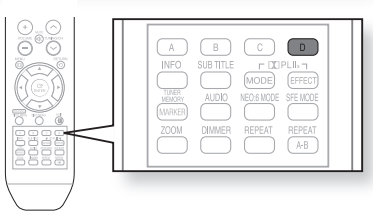

▪ Fişierele JPEG mai mici de 1920 x 1080 vor fi afişate la rezoluție normală. Nu se vor încadra în totalitate pe ecran.

ROTATE (ROTIRE)

Pentru configurare, urmați paşii 1 şi 3 de mai sus.

4. Apăsați pe butonul **ENTER**.
5. Utilizați butoanele **ROŞU (A)** şi **VERDE (B)** pentru a roti imagine în direcția dorită.

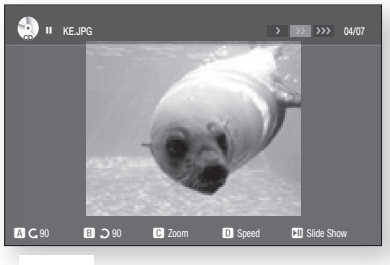

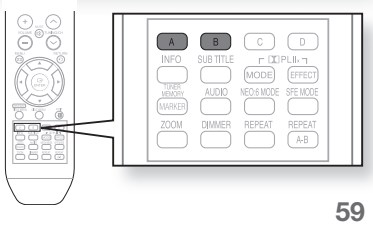

▪ Este posibil ca fişierele foto mai mari de 6Mb sau cu mai mult de 7 milioane de pixeli să nu fie afişate.

ZOOM (APROPIERE/DEPĂRTARE)

Pentru configurare, urmați paşii 1-3 din „Vizualizarea unei imagini” de la pagina 59.

4. Apăsați pe butonul **ENTER**.
5. Apăsați pe butonul **GALBEN (C)**.

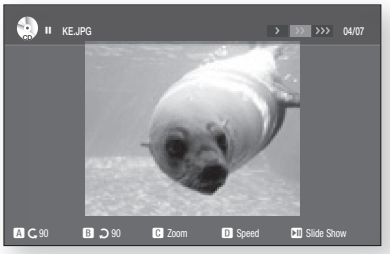

6. Utilizați butoanele **ROŞU (A)** şi **VERDE (B)** pentru a apropia/ depărta imaginea.

- Pentru a muta zona -

Apăsați butoanele ▲▼◄ ► în zona pe care doriți să o măriți.

- Pentru a opri operația Zoom -

Apăsați pe butonul **GALBEN (C)**.

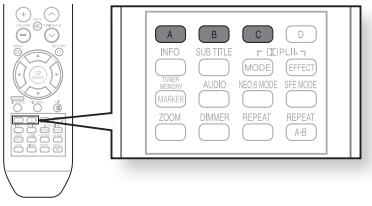

DEPLASAREA LA LISTA DE FOTOGRAFII

Pentru configurare, urmați paşii 1-3 din „Vizualizarea unei imagini” de la pagina 59.

4. Apăsați pe butonul **ENTER**.
5. Pentru a merge la Photo List, apăsați butonul **RETURN** sau **STOP**.

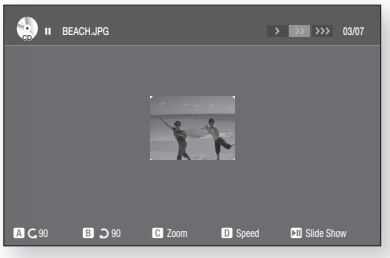

Music
Photo
Setup
..
176.JPG 08 Feb 2003 127 KB
BEACH.JPG 17 Feb 2004 27 KB
KE.JPG 10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG 10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG 20 Apr 2002 30 KB
NEW_BEE.JPT 08 Jul 2004 76 KB
____1_.JPG 18 Feb 2004 17 KB
D Slide Show

modul sunet

MODL SFE (SOUND FIELD EFFECT)

Puteți selecta opțiunea SFE adecvată pentru tipul de muzică ascultat.

Apăsați pe butonul **SFE MODE**.
- Pe panoul afişajului apare SFE MODE.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel

HALL1 → HALL2 → JAZZ → CHURCH → ROCK → SFE OFF.

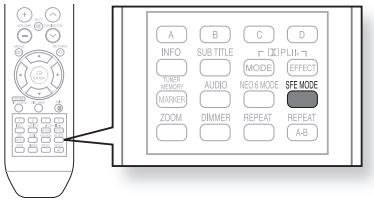

- HALL : Evidențiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
- JAZZ : Recomandat pentru jazz.
- ROCK : Recomandat pentru rock.
- CHURCH : Creează impresia de audiție dintr-o biserică înaltă.
- SFE OFF : Selectați acest mod pentru audiție normală.

▪ Modul SFE nu este disponibil pentru semnale codate pe 7.1 canale sau sunetul audio pentru formatul HD.

NEO:6 MODE

Vă permite să redați semnale audio pe 2 canale sau DTS 5.1 în difuzoare 7.1.

Apăsați butonul **NEO:6 MODE**.
- Pe panoul afişajului apare NEO:6 MODE.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

CINEMA → MUSIC → NEO:6 OFF.

Acest mod decodează semnale pe două canale într-un decodor cu matrice digitală de înaltă precizie.
- CINEMA : Modul CINEMA este optimizat pentru redarea filmelor.
- MUSIC : Modul MUSIC este optimizat pentru redarea muzicii.
- NEO:6 OFF : Selectați acest mod pentru audiție normală.

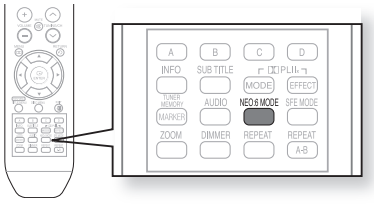

▪ Modul NEO:6 mode nu este disponibil pentru discurile codate 7.1CH sau pentru semnalul audio HD (High Definition).

▪ Semnalul PCM este disponibil dacă este de 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ, 88.2KHZ sau 96KHZ.

▪ Acest mod este disponibil numai pentru sursele audio DTS 5.1 pe două canale.

modul sunet

MODUL DOLBY PRO LOGIC IIx

Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriți.

Apăsați butonul **PL IIx MODE**.

• După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.

MUSIC → MOVIE → PRO LOGIC → MATRIX → VIRTUAL → GAME → DPL IIx OFF .

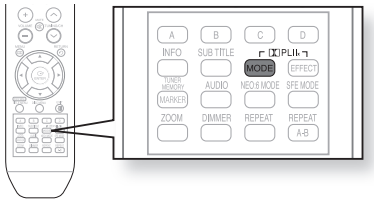

- MUSIC : Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
- MOVIE : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
- PRO LOGIC : Vă veți bucura de un efect realist pe mai multe canale, ca şi cum ați utiliza şase difuzoare, deşi utilizați numai difuzoarele din stânga şi din dreapta.
- MATRIX : Veți audia într-un sistem de sunet surround pe 7.1 canale.
- VIRTUAL : Selectați acest mod pentru a vă bucura de sunet surround pe 5.1 canale, care oferă senzații reale.
- GAME : Amplifica emoția provocată de sunetul jocului.
- DPL IIx OFF : Selectați acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale şi de subwoofer.

▪ Atunci când selectați modul Pro Logic IIx, conectați dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L şi R) ale playerului. Dacă conectați doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.

▪ Acest mod este disponibil numai pentru sursele audio DTS 5.1 pe două canale.

EFECTUL DOLBY PRO LOGIC IIx

Această funcție este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.

1. Apăsați butonul **PL IIx MODE** pentru a selecta modul **MUSIC**.
2. Apăsați butonul **PL IIx EFFECT**.
   - După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.
3. Apăsați butoanele ◄ ► pentru a selecta efectul dorit.
   - PANORAMA : Puteți selecta 0 sau 1.
   - C- WIDTH : Puteți selecta între 0 şi 7.
   - DIMENS : Puteți selecta între 0 şi 6.

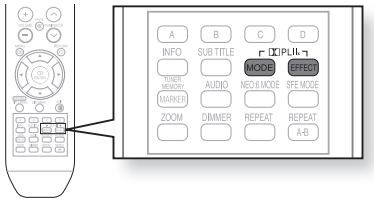

radio

AUDIȚIA RADIO

Telecomandă

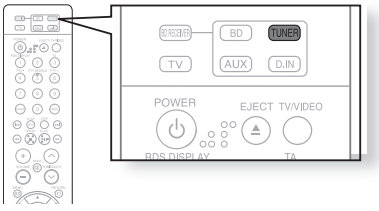

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Comutați pe postul dorit.
   - **Comutare automată 1 :** Atunci când apăsați **SKIP** (⏮ ⏭) va fi selectat un post de transmisie presetat.
   - **Comutare automată 2 :** Țineți apăsat pe **TUNING/CH** (∧∨) pentru a căuta automat posturi de transmisie active..
   - **Comutare automată :** Apăsați scurt **TUNING/CH** (∧∨) pentru a creşte sau descreşte frecvența treptat.

Aparatul

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta banda FM.
2. Selectați un post de transmisie.
   - **Comutare automată 1 :** Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **PRESET** şi apoi apăsați pe butonul **SKIP** (⏮ ⏭) pentru a selecta postul presetat.
   - **Comutare automată 2 :** Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați pe butonul **SKIP** (⏮ ⏭) pentru a căuta automat banda.
   - **Comutare automată :** Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați scurt butonul **SKIP** (⏮ ⏭) pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.

Mono/Stereo

Apăsați butonul **MO/ST** pentru a asculta în modul Mono/Stereo.

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** şi **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.

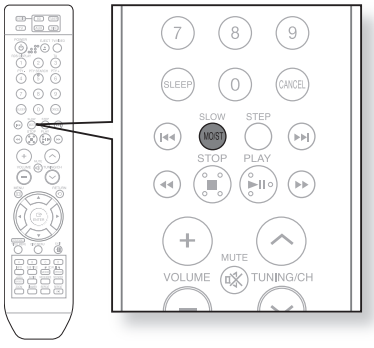

PRESETAREA POSTURILOR

Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10

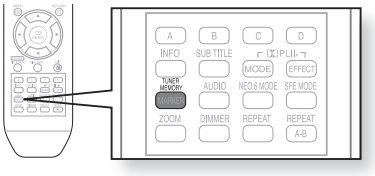

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Apăsați butonul **TUNING/CH** (∧∨) pentru a selecta <89.10>.
3. Apăsați butonul **TUNER MEMORY**.
   - Pe afişaj clipeşte **PRGM**
4. Apăsați butoanele **SKIP** (⏮ ⏭) pentru a selecta numărul de presetare.
   - Puteți selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsați din nou butonul **TUNER MEMORY**.
   - Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca **PRGM** să dispară de pe afişaj.
   - **PRGM** dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetați paşii 2-5.
   - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați **SKIP** (⏮ ⏭) pe telecomandă pentru a selecta un canal.

DESPRE TRANSMISIA RDS

Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program. De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi informaţiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc.

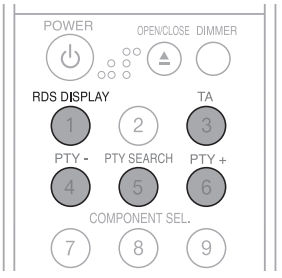

Atunci când sunteți comutat la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afişaj se aprinde indicatorul RDS.

Descrierea funcției RDS

- PTY (Tip program) : Afişează tipul de program transmis în momentul respectiv.
- PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele postului de transmisie şi este format din 8 caractere.
- RT (Text radio) : Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) şi este compus din maxim 64 de caractere.
- CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe frecvența FM.

  Este posibil ca unele posturi să nu transmită informații despre PTY, RT sau CT, de aceea informațiile pot să nu fie afişate întotdeauna.
- TA (Anunțuri din trafic) : Atunci când acest simbol clipeşte, indică faptul că audiați informații despre trafic.

▪ Este posibil ca sistemul RDS să nu funcționeze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.

Pentru a afişa semnalele RDS

Puteți observa semnalele RDS pe care postul le trimite pe afişaj.

Apăsați butonul **RDS DISPLAY** în timp ce audiați un post radio.

▪ După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică pentru a vă indica următoarele informații :
PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frequency

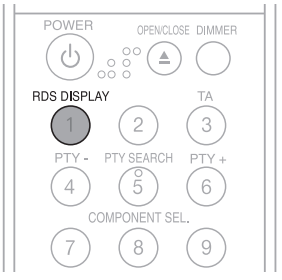

- PS (Serviciu program) : În timpul căutării, pe afişaj apare <PS>, după care sunt afişate numele posturilor. Pe afişaj apare <NO PS> dacă nici un semnal nu este trimis.
- RT(Text radio) : în timpul căutării, pe ecran apare <RT>, iar apoi mesajele text trimise de postul respectiv. Pe afişaj apare <NO RT> dacă nici un semnal nu este trimis.
- Frecvență : Frecvență post (serviciu non-RDS)

Despre caracterele de pe afişaj

Când ecranul afişează semnale PS sau RT, următoarele caractere sunt utilizate.
- Fereastra afişajului nu poate face distincția între majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
- Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele; astfel, <A>, de exemplu, poate să sunetele <Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ şi Ă.>

Indicația PTY (Tipul programului) şi funcția PTY-SEARCH

Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specificând codurile PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe, rețineți că…

- Funcția PTY Search se aplică doar la posturile presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsați butonul PTY SEARCH.
- Există o limită de timp atunci când efectuați următorii paşi. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, inițializați din nou operația de la pasul 1.
- Atunci când presetați butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu autorul telecomenzii principale.

1. Apăsați butonul **PTY SEARCH** în timp ce audiați un post FM.
2. Apăsați pe **PTY-** sau pe **PTY+** până când pe afişaj apare codul dorit.
   - Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsați din nou pe **PTY SEARCH**, cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afişaj.
   - Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe operația când găseşte un post selectat de dvs. şi comută pe postul respective.

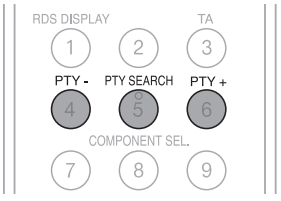

Afişajul	Tipul programului
NEWS	Ştiri care includ o părere enunțată şi un raport.
AFFAIRS	Câteva chestiuni care includ un eveniment actual, un documentar, o discuție şi o analiză.
INFO	Informații diverse, inclusiv despre proporții şi unități de măsură, date despre economie şi starea vremii, chestiuni privitoare la clienți, informații medicale etc.
SPORT	Ştiri din sport
EDUCATE	Educație
DRAMA	Teatru radiofonic în serii etc.
CULTURE	Cultură – Cultură națională sau locală, inclusiv chestiuni religioase, ştiințe sociale, limbă, teatre etc.
SCIENCE	Ştiințe naturale şi tehnologie
VARIED	Diverse – Discursuri, programe de divertisment (concursuri de cultură generală, interactive) interviuri, scenete comice şi satirice etc.
POP M	Muzică pop
ROCK M	Muzică rock
M.O.R.M	Muzică contemporană, considerată a fi <muzică uşoară.>

Afişajul	Tipul programului
LIGHT M	Muzică clasică uşoară – Muzică clasică şi instrumentală şi muzică corală
CLASSICS	Muzică clasică pură – Muzică de orchestră, simfonie, muzică de cameră şi operă
OTHER M	Alte genuri de muzică - Jazz, R&B, country
WEATHER	Vremea
FINANCE	Finanțe
CHILDREN	Programe pentru copii
SOCIAL A	Afaceri publice
RELIGION	Religie
PHONE IN	Telefonie
TRAVEL	Călătorii
LEISURE	Timp liber
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country
NATION M	Muzică din repertoriul național
OLDIES	Melodii nemuritoare
FOLK M	Muzică folk
DOCUMENT	Documentare

Funcţii corespunzătoare

FUNCŢIA SLEEP TIMER

Puteţi seta ora la care sistemul Blu-ray Home Cinema se va opri.

Apăsaţi butonul **SLEEP**.

- Pe ecran va apărea <SLEEP>. După fiecare apăsare a butonului, ora de presetare se modifică astfel:
  10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.

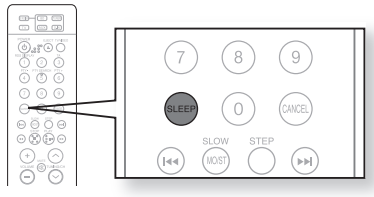

Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsaţi butonul **SLEEP**.

- Este afişat timpul rămas până la oprirea sistemului Blu-ray Home Cinema.
- Dacă apăsaţi din nou butonul, se modifică ora de închidere faţă de ora setată anterior.

Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi butonul **SLEEP** până când pe afişaj apare **OFF**.

REGLAREA LUMINOZITĂŢII AFIŞAJULUI

Puteţi regla luminozitatea afişajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.

Apăsaţi butonul **DIMMER**.

- Luminozitatea afişajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a butonului.

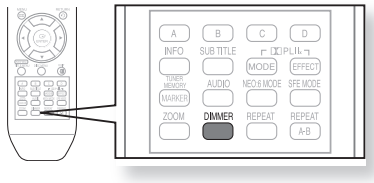

FUNCŢIA MUTE

Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.

Apăsaţi butonul **MUTE**.

- Pe afişaj apare **MUTE**.
- Apăsaţi butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor iniţial.

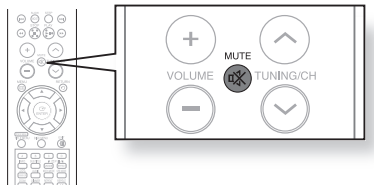

depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare şi contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu pot scoate discul	• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul şi porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată.	• Verificați numărul regional al BD/DVD-ului. Este posibil ca discurile BD/DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate. • Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest sistem Blu-ray Home Cinema. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	• Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.	• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate opt.	• Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul, sunetul este transmis doar prin boxele frontale (L/R). Pentru a asculta sunetul în 7 sau 8 boxe, selectați modul D.PL IIX, Neo:6 sau SFE MODE. • Dacă setați SBL sau SBR la NONE în modul de difuzare din ecranul de configurație a sistemului audio, nu se aude sunetul din boxele SBL şi SBR. Setați SBL şi SBR la Small.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1 CH.	• Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în ecranul de informații?
Telecomanda nu funcționează.	• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanța de manevrare? • S-au terminat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare imaginea. **• Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremur.**	• Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează.	• În funcție de disc, este posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	• Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proporția dimensiunilor nu poate fi modificată.	• Puteți reda discuri BD/DVD de 16:9 în modurile 16:9 Wide, 4:3 Letter Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile BD/DVD de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o rata de 4 :3. Consultați eticheta discului BD şi selectați apoi funcția corespunzătoare.

depanare

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
• **Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.)** • **Sistemul Blu-ray Home Cinema nu funcționează normal.**	• Închideți playerul şi țineți apăsat butonul **STOP** (⊙) al aparatului timp de peste 5 secunde. Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul <No Disc>, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (⊙) al aparatului. Pe ecran apare <INITIAL>, iar setările vor reveni la valorile prestabilite. • Apăsați butonul POWER. Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.
Nu se poate recepționa transmisiunea radio.	• Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.
Când ascultați sunetul de la televizor la sistemul Blu-ray Home Cinema, nu se aude nimic.	• Dacă apăsați butonul EJECT în timp ce ascultați sunetul de la televizor utilizând funcțiile D.IN sau AUX, funcțiile BD/DVD sunt activate şi acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare pictograma ⊘.	• În acest punct, nu se pot finaliza funcțiile şi acțiunile, deoarece: 1. Software-ul BD/DVD-ului nu permite acest lucru. 2. Software-ul BD/DVD-ului nu acceptă funcția respectivă (de ex. unghiurile). 3. Funcția respectivă nu este disponibilă momentan. 4. Ați solicitat un titlu, un capitol sau un timp de scanare în afara intervalului.
Dacă ieşirea HDMI este setată la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dumneavoastră (spre exemplu, 1080p), este posibil să nu vedeți o imagine pe televizor.	• Apăsați pe butonul **STOP** (⊙) (de pe panoul frontal) timp de cel puțin 5 secunde, dacă nu ați introdus nici un disc. Toate setările vor reveni la configurația din fabrică.
Nu există ieşire HDMI.	• Verificați conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a sistemului Blu-ray Home Cinema. • Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluție de intrare HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Ecran necorespunzător pentru ieşirea HDMI.	• Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul HDCP (Protecție conținuturi digitală pe bandă mare).

PRECAUȚII PRIVIND MANEVRAREA ŞI DEPOZITAREA DISCURILOR

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective. Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discurilor

Nu atingeți suprafața de redare a discului.
Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia. Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Păstrarea discurilor

Nu le expuneți la lumina soarelui	Păstrați-le într-un loc aerisit şi răcoros	Păstrați-le în plicuri de protecție. Depozitați-le în poziție verticală.
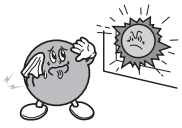	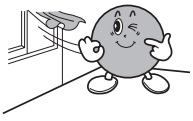	

- Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea şi păstrarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent slab diluat cu apă şi ştergeți-l cu o cârpă moale.

• Atunci când curățați discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul şi lăsați playerul pornit timp de o oră sau două.

SPECIFICAȚII

Informații generale	Cerințe de alimentare	AC 230V, 50Hz	
	Consum de energie	110 W	
	Greutate	4,2 kg	
	Dimensiuni	429(W) x 325(H) x 79(D) mm	
	Intervalul funcțional de temperatură	+5°C la +35°C	
	Intervalul funcțional de umiditate	10 % la 75 %	
Disc	BD (Disc Blu-ray)	Viteza de citire: 4,917m/sec	
	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteza de citire : 3,49 ~ 4,06 m/sec.	
		Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat): 135 min.	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.	
		Timpul maxim de redare : 74 min.	
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.	
		Timpul maxim de redare: 20 min.	
Ieşire video	Composite Video	1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
		Blu-ray Disc : 576i/480i	DVD : 576i/480i
	Ieşire video Component	Y : 1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
		Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
		Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
		Disc Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i	
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p	
		PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio	
Amplificator	Ieşire boxe frontale	135W x 2(3Ω)	
	Ieşire boxă centrală	135W(3Ω)	
	Ieşire boxă surround	135W x 2(3Ω)	
	Ieşire subwoofer	155W(8Ω)	
	Ieşire boxă surround spate	135W x 2(3Ω)	
	Interval frecvență	20Hz~20KHz	
	Rata S/N	70dB	
	Separarea canalelor	60dB	
	Sensibilitate intrare	(AUX)400mV	
Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 7,1 canale	
		Față/Surround, Centru, Spate surround	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	8 Ω
	Interval frecvență	120Hz~20KHz	35Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieşire	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	135W	155W
	Intrare maximă	270W	310W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/ Surround : 124,9 x 1310 x 81,1mm (Suport : Ø356mm) Centru : 548,6 x 137,1 x 86,3mm Surround spate : 101,6x 269,2 x 96,5mm Subwoofer : 289,5 x 500,3 x 436,8mm	
	Greutate	Față/ Surround : 6,3 kg, Center : 2,2 kg Surround spate : 1,3 kg, Subwoofer : 16 kg	

*: Specificații nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificațiile, fără înştiințarea în prealabil.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.

PROTECȚIA LA COPIERE

- Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecție a conținutului, pentru format BD, similar cu utilizare CSS (Content Scramble System) pentru format DVD, sunt impuse anumite restricții asupra redării, asupra ieşirii semnalului analog, etc., pentru materialele protejate de AACS. Operarea acestui produs şi a restricțiilor asupra acestui produs poate varia în funcție de timpul achiziționării, deoarece aceste restricții pot fi adoptate şi/sau modificate de AACS după producerea acestui produs. În plus, Marca BDROM şi BD+ sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecție pentru formatul BD, care impune anumite restricții, inclusiv restricții de redare pentru materialele protejate de Marca BD-ROM şi/ sau BD+. Pentru informații suplimentare despre AACS, Marca BD-ROM, BD+ sau acest produs, contactați serviciul de asistență clienți SAMSUNG.
- Multe discuri BD/DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din acest motiv, ar trebui să conectați sistemul Blu-ray Home Cinema direct la televizor, nu la un VCR. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea o unei imagini distorsionate de pe discurile BD/DVD protejate la copiere.
- Acest produs încorporează tehnologia de protecție prin drepturi de autor, conform anumitor reglementări din S.U.A. şi a altor drepturi de proprietate intelectuală, deținute de Macrovision Corporation şi de alți proprietari de drepturi. Utilizarea tehnologiei de protecție prin drepturi de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation, fiind destinată utilizării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, cu excepția altor cazuri autorizate de Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
- Conform Legii dreptului de autor din S.U.A. şi din alte țări, înregistrarea neavizată, utilizarea, afişarea, distribuirea sau revizuirea programelor de televizor, a casetelor video, BD-urilor, DVD-urilor, CD-urilor şi altor materiale poate fi subiectul unei răspunderi civile şi/sau penale.
- IEŞIRILE PENTRU FUNCȚIA DE SCANARE PROGRESIVĂ (525p/625p) "CONSUMATORII TREBUIE SĂ REȚINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE SUNT COMPATIBILE INTEGRAL CU ACEST PRODUS ŞI CĂ POT PROVOCA AFIŞAREA ARTEFACTELOR ÎN IMAGINE; ÎN CAZUL CELOR 525 SAU 625 DE PROBLEME LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEŞIREA "DEFINIȚIE STANDARD". DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI LEGATE DE COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST MODEL DE DVD PLAYER 525p ŞI 625p, CONTACTAȚI CENTRUL SAMSUNG DE SERVICII PENTRU CLIENȚI."

Notă compatibilitate şi corespundere

NU TOATE discurile sunt compatibile

- Supuse restricțiilor descrise mai jos şi celor notate în acest manual, inclusiv secțiunea Tip disc şi caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: discuri comerciale pre-înregistrate BD ROM, DVD-VIDEO şi CD audio; discurile DVD-RW / DVD-R; şi discurile CD-RW/CD-R.
- Alte discuri față de cele de mai sus nu pot şi/sau nu este recomandat să fie redate cu acest player. Şi este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau mai multor motive oferite mai jos.
- Discurile HD DVD nu pot fi redate cu acest player.
- Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW / DVDR şi CD-RW / CD-R şi este posibil ca acest player să nu răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui disc. Aceste probleme şi alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau vechi pot apărea deoarece:
  - Formatul BD este un format nou şi în dezvoltare, iar acest player poate să nu opereze toate caracteristicile discurilor BD, deoarece anumite caracteristici pot fi opționale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici suplimentare după producerea acestui player, iar anumite caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilități întârziate;
  - nu toate versiunile de format de discuri noi şi vechi sunt acceptate de acest player;
  - formatele de discuri noi şi vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătățite şi/sau suplimentate;
  - unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea şi caracteristicile din timpul redării specifice sau limitate;
  - unele caracteristici pot fi opționale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici noi după producerea acestui player sau unele caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilități întârziate;
  - unele discuri care poartă sigle BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R şi CD-RW/ CD-R încă pot fi discuri non-standardizate;
  - este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcție de starea fizică a acestora şi de condițiile de înregistrare;;
  - pot apărea probleme şi erori în timpul creării unui software BD, DVD şi CD şi/sau producerii unor discuri;
  - acest player funcționează diferit față de un player DVD standard sau alte echipamente AV; şi/sau
  - datorită unor motive notate în acest manual şi datorită unor motive descoperite şi afişate de centrul de asistență clienți SAMSUNG.
- Dacă întâmpinați probleme de compatibilitate sau probleme în funcționarea playerului, contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG. Puteți contacta centrul de asistență clienți SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest player.
- Pentru informații suplimentare despre restricțiile de redare şi compatibilitate a discurilor, consultați secțiunile Măsuri de precauție, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri şi caracteristici şi Înainte de a reda din acest manual.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Regiune	Țară	Centru asistență clienți	Site Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea